NL - GEBRUIKSAANWIJZING


MULTIDOOR


WBCDND522CB

EN User manual **21**
Cross door
FR Notice d'utilisation **39**
Multidoor
DE Benutzerinformation **57**
Multidoor

WISBERG

WBCDND522CB

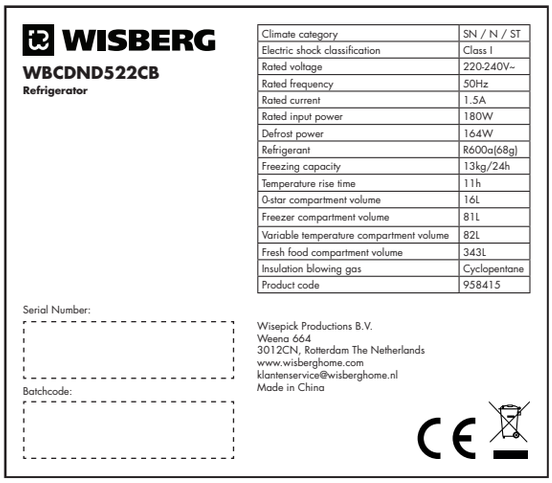

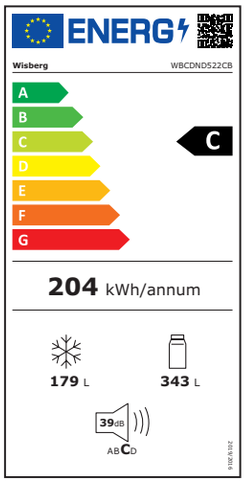

Climate category	Klimaatklasse / Classification climatique / Klimaklassifizierung
Electric shock classification	Classificatie van elektrische schokken / Classement des chocs électriques / Elektroschock-Klassifizierung
Rated voltage	Spanning / Tension / Spannung
Rated frequency	Frequentie / Fréquence / Frequenz
Rated current	Nominale stroom / Courant nominal / Nennstrom
Rated input power	Totaal ingangsvermogen / Puissance d'entrée totale / Gesamteingangsleistung
Defrost power	Ontdooivermogen / Puissance de dégivrage / Leistung abtauen
Refrigerant	Koelmiddel / Réfrigérant / Kältemittel
Freezing capacity	Vriescapaciteit / Capacité de congélation / Gefriervermögen
Temperature rise time	Temperatuur stijging tijd / Temps de montée en température / Temperaturanstiegszeit
0-star compartment volume	Opslagvolume 0-sterrencompartiment / Volume du compartiment 0-star / 0-Sterne-Fach volume
Freezer compartment volume	Opslagvolume vriezer / Volume de stockage du congélateur / Gefrierspeichervolumen
Variable temperature compartment volume	Volume compartiment met variabele temperatuur / Volume du compartiment à température variable / Variables Temperaturfachvolumen
Fresh food compartment volume	Volume vershoudcompartiment / Volume du compartiment à aliments frais / Volumen des Frischhaltefachs
Insulation blowing gas	Isolatie blaasgas / Gaz de soufflage pour l'isolation / Gas zum Einblasen von Dämmstoffen
Product code	Productcode / Code produit / Produktcode

INHOUDSOPGAVE

NL

VOORWOORD **4**

1. VEILIGHEID **5**

1.1 Bedoeld gebruik en te verwachten onbedoeld gebruik 5

1.2 Veiligheidswaarschuwingen en -voorschriften 5

1.3 Veiligheidsvoorschrift: installatie 6

1.4 Veiligheidsvoorschrift: gebruik 7

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN **8**

2.1 Afmetingen 8

2.2 Garantie 9

2.3 Technische gegevens 9

3. INSTALLATIE **10**

3.1 Het apparaat installeren 10

3.2 Vervangen van de LED-verlichting 11

4. GEBRUIK **12**

4.1 Bedieningspaneel 12

4.2 Het apparaat bedienen 12

4.3 Dagelijks gebruik 14

5. REINIGING EN ONDERHOUD **16**

6. STORINGEN OPLOSSEN **17**

7. BUITEN GEBRUIK STELLEN **19**

8. VEILIG AFVOEREN **20**

NL

VOORWOORD

Over dit document

- Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het apparaat.
- Deze handleiding is bedoeld voor de eindgebruiker en/of koper van dit apparaat.
- Zorg ervoor dat u de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het apparaat installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik zolang u het apparaat gebruikt en/of in bezit heeft.
- Wisepick Productions B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade en immateriële schade aan u of aan anderen, het apparaat, uw andere eigendommen of eigendommen van anderen ontstaan door het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.
- In de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding worden niet alle mogelijke omstandigheden en situaties besproken.
- Als u contact opneemt met onze klantenservice, zorg er dan voor dat u het modelnummer gereed heeft. De informatie vindt u op het typeplaatje of op de voorzijde van deze handleiding.

Oorspronkelijke instructies

Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Nederlands. Alle andere talen zijn vertaalde documenten. In geval van vertaalfouten, is de Nederlandse versie leidend.

Gebruikte symbolen

SYMBOOL	OMSCHRIJVING
GEVAAR!	Duidt op brandgevaar en/of brandbare materialen.
WAARSCHUWING!	Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstige immateriële schade aan u of anderen.
VOORZICHTIG!	Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot lichte immateriële schade aan u of anderen.
LET OP!	Duidt op een situatie die verband houdt met materiële schade.
OPMERKING	Duidt op nuttige, aanvullende informatie.

OPMERKING

U kunt de laatste versie van deze handleiding ook online terugvinden, op **wisberghome.com** als u zoekt op het artikelnummer.

Auteursrecht

De in deze handleiding afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, grafische tekeningen, beeldmerken, (handels)namen en logo's, zijn eigendom van Wisepick Productions B.V. en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht, tenzij deze gegevens toebehoren aan een derde. Het is u nimmer toegestaan de inhoud van de handleiding geheel of gedeeltelijk te reproduceren, over te dragen, te verspreiden, te bewaren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wisepick Productions B.V. en/of de derde waar de gegevens aan toebehoren.

Contactgegevens Wisberg

De klantenservice kunt u bereiken via: **wisberghome.com**

Wisepick Productions B.V.
Weena 664
3012 CN Rotterdam
Nederland
Made in China

1. VEILIGHEID

1.1 BEDOELD GEBRUIK EN TE VERWACHTEN ONBEDOELD GEBRUIK

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en voor vergelijkbare toepassingen zoals:
  - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
  - boerderijen en gasten in hotels, motels B&B en andere residentiële omgevingen;
  - catering en gelijkaardige non-retailtoepassingen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies betreffende het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Elk ander gebruik van het apparaat dan beschreven in deze handleiding wordt beschouwd als onbedoeld gebruik en kan leiden tot materiële schade en immateriële schade aan u of aan anderen, het apparaat, uw andere eigendommen of eigendommen van anderen en het vervallen van de garantie.

1.2 VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN -VOORSCHRIFTEN

⚠ WAARSCHUWING!

- Houd de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat open.
- Gebruik geen mechanische apparaten, elektrische apparaten (zoals een haardroger of kachel) of andere middelen om uw vriezer te ontdooien.
- Zorg ervoor dat er tijdens het transport en de installatie van het apparaat geen componenten van het koelcircuit beschadigd raken.
- Plaats geen elektrische apparaten in de voedselopslag vakken van de vriezer (zoals ijsmachines), tenzij deze uitdrukkelijk geschikt verklaard zijn door de fabrikant.
- Maak het apparaat nooit open en voer geen reparaties uit aan het apparaat die niet omschreven zijn in deze handleiding. Het apparaat mag alleen door een bevoegde servicemonteur geopend worden voor onderhoud.
- Het is gevaarlijk om de eigenschappen of de specificatie van het apparaat te wijzigen of om te proberen dit product op welke manier dan ook aan te passen.

⚠ GEVAAR!

- Gebruik geen verlengsnoeren of stekkerdozen met dit apparaat.
- Gebruik nooit een timer, een omvormer of een aparte afstandsbediening die het apparaat automatisch in- of uitschakelt. Sluit het apparaat niet aan op een geaard stopcontact dat regelmatig wordt in- of uitgeschakeld.
- Draai of knik de voedingskabel niet en rol de voedingskabel niet op. Klem de voedingskabel niet tussen de ondergrond en het apparaat in. De isolatielaag van de voedingskabel kan beschadigd raken.
- Trek niet aan de voedingskabel om het apparaat te verplaatsen of om de stekker uit het geaarde stopcontact te halen.
- Plaats de voedingskabel niet in de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen.

- Gebruik het apparaat niet als de voedingskabel beschadigd is. Vervang nooit zelf de voedingskabel. De voedingskabel mag alleen door een bevoegde servicemonteur vervangen worden.
- Controleer voor gebruik of de spanning op het geaarde stopcontact dat u wilt gebruiken overeenkomt met die op het typeplaatje van het apparaat (220-240V~ 50Hz). Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. Schade die is veroorzaakt door een foutieve spanning, valt buiten de garantie.
- Bewaar geen houders met brandbare materialen, drijfgas of explosieve stoffen zoals spuitbussen, navulpatronen voor brandblussers enzovoort, in het apparaat.

ELEKTROCUTIEGEVAAR DOOR KORTSLUITING

- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk. Haal de stekker uit het geaarde stopcontact en neem contact op met de klantenservice.
- Plaats het apparaat altijd op een vochtbestendige en droge ondergrond.
- Gebruik het apparaat nooit in een vochtige ruimte, zoals een badkamer, of in de nabijheid van een bad, een douche of een zwembad.
- Raak het apparaat en de voedingskabel niet aan met natte handen.

1.3 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT: INSTALLATIE

ⓘ VOORZICHTIG!

- Laat de voedingskabel nooit hangen op een manier dat iemand er over kan struikelen of er per ongeluk aan kan trekken.
- Verplaats het apparaat altijd met twee personen. Gebruik twee handen bij het verplaatsen, tillen of draaien van het apparaat.

! LET OP!

- Gebruik alleen de originele, meegeleverde accessoires voor de installatie.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet vastzit of beschadigd tijdens het plaatsen of positioneren van het apparaat.
- Reinig het apparaat nooit met agressieve of schurende schoonmaakmiddelen, of scherpe voorwerpen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Laat het apparaat nooit vallen en vermijd stoten. Het laten vallen of stoten van het apparaat kan de correcte werking van het apparaat beïnvloeden. Gebruik het apparaat niet als het apparaat is gevallen.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel van het geplaatste apparaat altijd goed bereikbaar is.
- Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht kan circuleren.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u handelingen aan het apparaat uitvoert (bijvoorbeeld het omdraaien van de deur).
- De juiste werking van het apparaat kan enkel gegarandeerd worden als het opgegeven temperatuurbereik wordt gerespecteerd. Indien als gevolg van een andere installatie niet aan de juiste ventilatie-eisen wordt voldaan, zal het apparaat correct functioneren, maar kan het energieverbruik licht stijgen.

- Installeer het apparaat niet in de nabijheid van radiatoren, fornuizen, ovens of kookplaten.
- Installeer het apparaat niet op een plaats met direct zonlicht.
- Als u het vormen van een brandbaar gas-luchtmengsel wilt vermijden bij een lek in het koelcircuit, dient u rekening te houden met de grootte van de ruimte waarin het apparaat staat en met de hoeveelheid koelmiddel die wordt gebruikt. Het totale volume van de ruimte waarin het apparaat wordt geïnstalleerd, gedeeld door de hoeveelheid koelmiddel van het apparaat mag niet minder zijn dan 8 g/m3. De hoeveelheid koelmiddel die het apparaat bevat, vindt u op het typeplaatje.
- Het apparaat werkt mogelijk niet optimaal wanneer het gedurende langere periode op een plaats staat waar de omgevingstemperatuur onder het minimum of boven het maximum zit van het temperatuurbereik waarvoor het apparaat ontworpen is. Raadpleeg hiervoor de tabel 'Klimaatbereik'.

Klimaatbereik

De informatie over het klimaatbereik van het toestel is vermeld op het typeplaatje. Het geeft aan bij welke omgevingstemperatuur (of kamertemperatuur) de werking van het toestel optimaal (correct) is. Dit type apparaat heeft klimaatbereik SN, N, ST.

KLIMAATBEREIK	TOELAATBARE OMGEVINGSTEMPERATUUR
SN	Van +10°C tot +32°C
N	Van +16°C tot +32°C
ST	Van +16°C tot +38°C
T	Van +16°C tot +43°C

1.4 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT: GEBRUIK


ⓘ VOORZICHTIG!


- Leg geen koolzuurhoudende of bruisende dranken in het vriesvak.
- Haal geen voorwerpen uit het vriesvak als uw handen vochtig/nat zijn, aangezien dit schaaf- of vrieswonden kan veroorzaken.
- De door de voedselfabrikant aanbevolen bewaartijden voor voedsel moeten in acht worden genomen.
- Wanneer de deur langdurig geopend is, kan de temperatuur in de vakken van het apparaat aanzienlijk stijgen.
- Reinig de oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en de toegankelijke afvoersystemen regelmatig.
- Bewaar rauw vlees en rauwe vis luchtdicht in geschikte containers of driepvrieszakken in het apparaat, zodat ze niet in contact komen met, of druppelen op andere voedingsmiddelen.
- Als het apparaat lange tijd leeg blijft, schakel het dan uit, maak het schoon en droog en laat de deur open om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.

NL


2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

2.1 AFMETINGEN

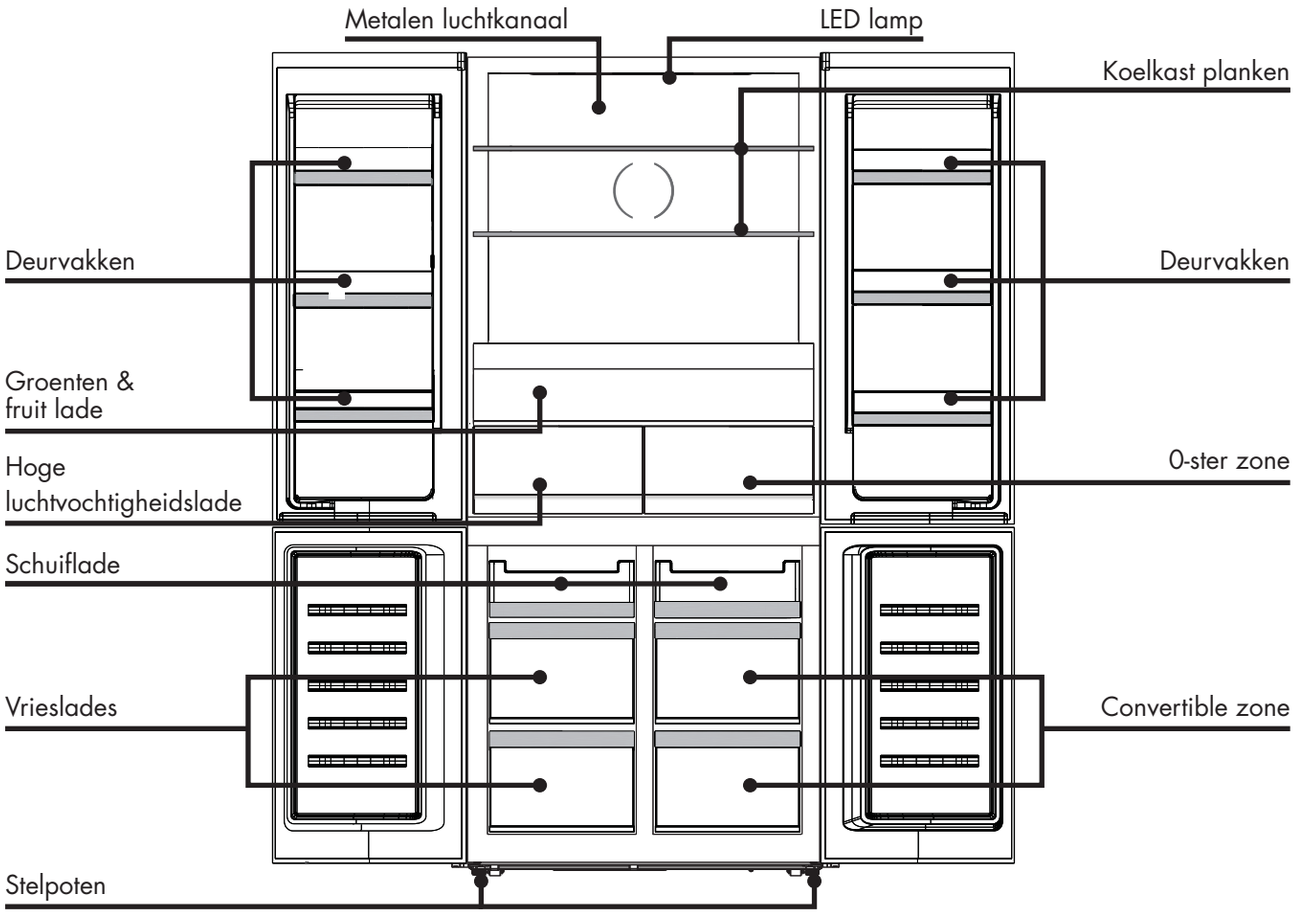

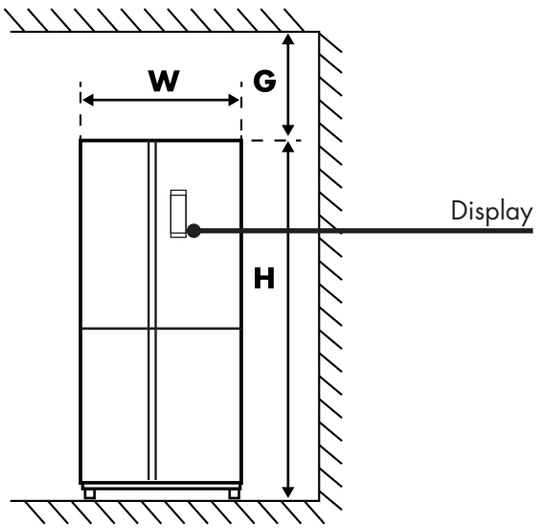

Figuur 1: Vooraanzicht

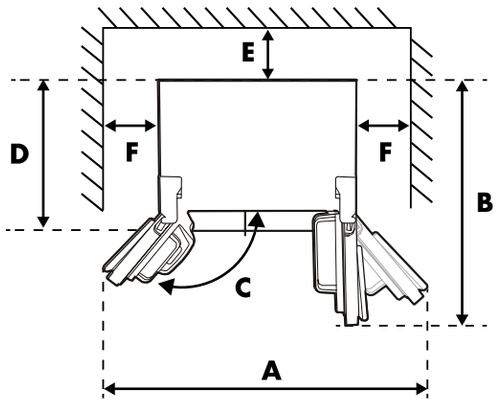

Figuur 2: Bovenaanzicht

W	D	H	A	B	C(°)	E	F	G
90,5cm	67,3cm	190cm	151,5cm	106,2cm	130°	≥5cm	≥5cm	≥5cm

*Figuur 1 en figuur 2 illustreren de ruimte die nodig is voor het toestel.

2.2 GARANTIE

Dit apparaat wordt geleverd met een garantieperiode van 3 jaar na aankoop. Ga voor meer informatie over de garantievoorwaarden naar wisberghome.com. U dient in ieder geval te beschikken over de aankoopbon met koop- en/of leverdatum om aanspraak te kunnen maken op de garantie. Wanneer u het apparaat neerzet in een omgevingstemperatuur die kouder is dan de minimumtemperatuur vervalt de garantie.

Reserveonderdelen

Reserveonderdelen voor dit apparaat zijn verkrijgbaar. Voor meer informatie, ga naar **wisberghome.com**

2.3 TECHNISCHE GEGEVENS

Bevat geen freon

Het koelmiddel (R600a) zonder freon en het milieuvriendelijke schuimisolatiemateriaal (cyclopentaan) die worden gebruikt voor het apparaat, tasten de ozonlaag niet aan en hebben een uiterst kleine impact op de opwarming van de aarde.

Technische gegevens en energielabel

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat en op het energielabel (beiden ook afgedrukt op pagina 2).
De QR-code op het energielabel dat bij het apparaat wordt geleverd, biedt een weblink naar de informatie gerelateerd aan de prestaties van het apparaat in de EU-EPREL-database. Bewaar het energielabel ter referentie samen met de gebruikershandleiding en alle andere documenten die bij dit apparaat worden geleverd. Het is ook mogelijk om dezelfde informatie in EPREL te vinden via de link https://eprel.ec.europa.eu en de modelnaam en het productnummer die u terugvindt op het typeplaatje van het apparaat.Zie de link www.theenergylabel.eu voor gedetailleerde informatie over het energielabel.

NL

3. INSTALLATIE

3.1 HET APPARAAT INSTALLEREN

Neem voordat u het apparaat installeert nauwkeurig de veiligheidsinformatie (hoofdstuk 1) door.

1. Uitpakken


Verwijder de verpakkingsmaterialen en voer ze af op gepaste wijze. Controleer of het apparaat niet beschadigd is. Sluit het apparaat niet aan wanneer het beschadigd is. Meld mogelijke schade onmiddellijk aan de klantenservice. Bewaar in dat geval de verpakking.


2. Locatie

- De locatie waar u uw apparaat plaatst, moet goed geventileerd zijn.
- Verplaats het apparaat altijd met twee personen. Gebruik twee handen bij het verplaatsen, tillen of draaien van het apparaat.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron, zoals een fornuis of boiler, en zorg dat er geen direct zonlicht op valt, zodat het koeleffect gegarandeerd is en u bespaart op energieverbruik.
- Plaats het apparaat niet op een vochtige plaats, zodat het niet kan gaan roesten en er geen lekstroom optreedt.
- Gebruik het apparaat niet buiten. Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

3. Plaatsen van het apparaat

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.
- Gebruik alleen de originele, meegeleverde accessoires voor de installatie.
- Tijdens de werking geeft het apparaat warmte af aan de omgeving. Daarom moet er ten minste 5 cm vrije ruimte zijn aan de bovenkant, minimaal 5 cm aan beide zijkanten en minimaal 5 cm aan de achterkant van het apparaat (zie paragraaf 2.1).
- Gebruik de voorste stelpoten om het apparaat waterpas te positioneren. Als het apparaat niet waterpas staat, is het mogelijk dat de deur niet goed afsluit waardoor de koelprestaties van het apparaat verminderen. Indien het apparaat niet waterpas staat kan dit tevens leiden tot storingen.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet vastzit of beschadigd tijdens het plaatsen of positioneren van het apparaat.
- Het moet mogelijk zijn om het apparaat van de hoofdstroomtoevoer af te halen. De stekker moet daarom na installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Plaats het apparaat altijd op een vochtbestendige en droge ondergrond.
- Zet het apparaat op een stevige en vlakke ondergrond (vloer) zodat ze stabiel staat, anders kunnen er trillingen en lawaai ontstaan. Wanneer het apparaat op vloerbedekking zoals tapijt, stromatten of polyvinylchloride (PVC) wordt geplaatst, plaats dan een stevige plaat of afdekking onder het apparaat om kleurverandering door warmteafvoer te voorkomen.

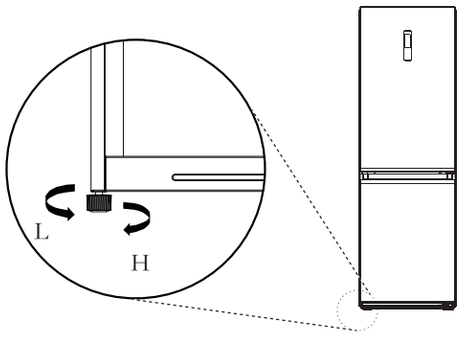


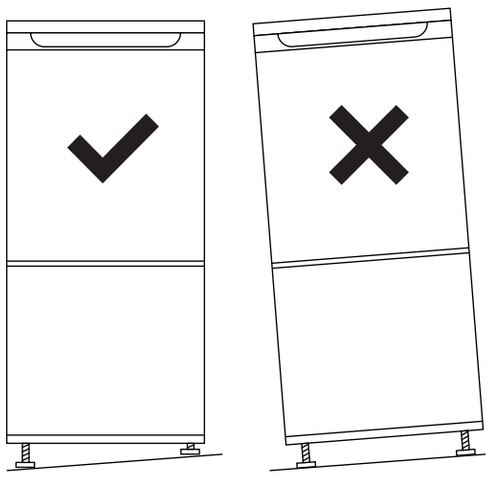

4. Deuren stellen


Nadat de plateaus en deurvakken zijn geladen met voedsel of drank, zijn de bovenste twee deuren mogelijk niet uitgelijnd. Er zijn 3 C-type sluitringen die worden gebruikt om de deuren af te stellen. Volg onderstaande stappen om de deuren waterpas te zetten.

1. Zorg ervoor dat de koelkast waterpas staat.
2. Als de bovenkant van de bovenste twee deuren niet op één lijn lijkt te liggen, til dan de onderste deur een beetje op en plaats een stukje sluitring van het type C sluitring met een clip tussen de onderkant van de deur en het middelste scharnier.



5. Rubberen blokken

Op elke deur zit een rubberen blok. Ze werken als een veer om de impact te verlichten wanneer de deur sluit.

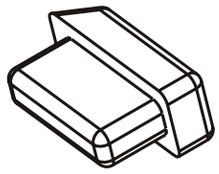

Trek niet aan de rubberen blokken. Als ze niet op de deuren zitten, neem er dan een uit de accessoirezak en steek ze in het gat van de deur.

6. Reinig

Voordat het apparaat in gebruik genomen wordt, reinig eerst de binnenkant en alle bijbehorende accessoires met lauw water en neutrale zeep. Droog alles zorgvuldig. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders; deze kunnen de coating beschadigen.

7. Wacht

Bij de eerste installatie (of na het omdraaien van de deur) moet u minstens 4 uur wachten voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt. Hierdoor kan de olie terug in de compressor stromen.


8. Inschakelen

Controleer voordat u de stroomkabel in het stopcontact steekt of de spanning en frequentie van het typeplaatje overeenkomen met uw voedingsnet. Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. Open na 1 uur de deur van het apparaat. Als de temperatuur in het apparaat merkbaar lager is, geeft dit aan dat het koelsysteem normaal functioneert.

9. Montage van accessoires

- Verplaatsbare plateaus

De wanden van het apparaat zijn uitgerust met een reeks geleideprofielen zodat de plateaus er ingeschoven kunnen worden.

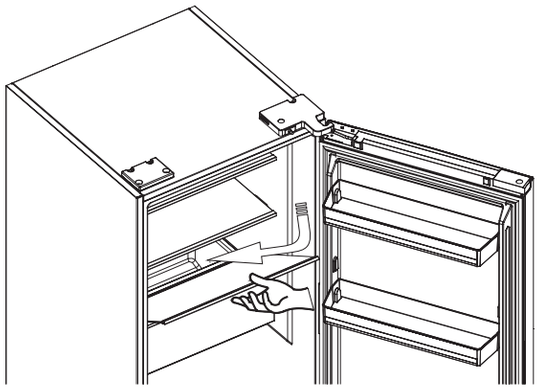


- Montage van accessoires

Om de glasplateaus in het apparaat te plaatsen, kantel het plateau ongeveer 60 graden en schuif ze in de geleiding (zie tekening).

- De deurvakken monteren

Om voedingsmiddelen van verschillende grootte te bewaren, kunnen de deurvakken op verschillende hoogtes worden gezet. Ga hiervoor als volgt te werk: trek het vak geleidelijk in de richting van de pijlen tot het loskomt en zet het op de gewenste plaats.

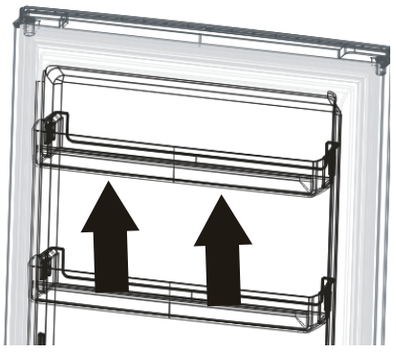

10. Voedsel bewaren

Zie hoofdstuk 4 ‘Gebruik’.

3.2 VERVANGEN VAN DE LED-VERLICHTING


Dit product bevat een LED-lichtbron met energie-efficiëntieklasse G. Vervanging of onderhoud van de LED-verlichting moet worden uitgevoerd door de fabrikant, zijn onderhouds-vertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.

NL

4. GEBRUIK

Neem voordat u het apparaat in gebruik neemt nauwkeurig de veiligheidsinformatie (hoofdstuk 1) door.

4.1 BEDIENINGSPANEEL

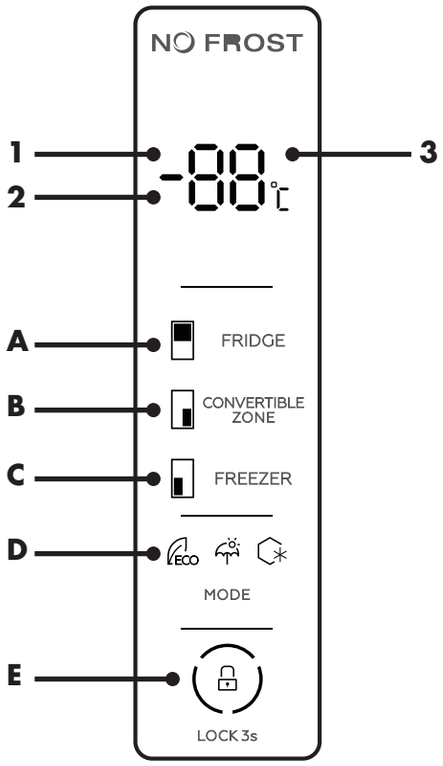

ID	Functie
1	Koelkast temperatuur
2	Vriezer temperatuur
3	Multizone temperatuur

ID	Bediening
A	Koelkast temperatuur aanpassen
B	Multizone temperatuur aanpassen
C	Vriezer temperatuur aanpassen
D	Eco stand / vakantiemodus in- en uitschakelen/ Super Freeze
E	Bediening vergrendelen / ontgrendelen

LET OP!

Bij het eerste gebruik moet het bedieningspaneel ontgrendeld worden. Dit doet u door drie seconden op de 'slot' knop (E) te drukken.

4.2 HET APPARAAT BEDIENEN

Wanneer u de koelkast voor het eerst aanzet, gaan alle symbolen op het display drie seconden branden, en wordt de koelkasttemperatuur (1) en de vriezertemperatuur (2) weergegeven. De standaard instelling van dit apparaat voor de koelkasttemperatuur is 5 graden Celsius, de standaard vriezertemperatuur is -18 graden Celsius. Indien er een storing is in het systeem, zal het display een foutcode weergeven. De uitleg van de foutcodes zijn weergegeven in hoofdstuk 6 'Storingen oplossen'.

Indien de bediening 30 seconden niet aangeraakt wordt dan zal de bediening vergrendeld worden, er klinkt een geluid en het vergrendelingssymbool (6) zal gaan branden. Na 30 seconden na vergrendeling wordt ook het display uitgeschakeld.

De bediening ontgrendelen / vergrendelen

Indien de bediening van het apparaat is vergrendeld en de knoppen toch worden bediend, zal een error geluid te horen zijn. Om de bediening van het apparaat te ontgrendelen, druk drie seconden op de 'Super Cool / Super Freeze' knop (C). Het vergrendelingssymbool (6) zal uitgaan en er klinkt een geluid. Om de bediening van het apparaat te vergrendelen, druk drie seconden op de 'Super Cool / Super Freeze' knop (C). Het vergrendelingssymbool (6) zal gaan branden en er klinkt een geluid.

Indien de bediening 30 seconden niet aangeraakt wordt, dan zal de bediening vergrendeld worden. Er klinkt een geluid en het vergrendelingssymbool (6) zal gaan branden.

De temperatuur van de koelkast instellen
Druk op de knop 'Fridge' (knop A) om de temperatuur van de koelkast in te stellen. Met elke druk op knop verandert de temperatuur met -1 graad Celsius. De minimaal in te stellen koelkasttemperatuur is 2 graden Celsius, de maximaal in te stellen temperatuur is 8 graden Celsius. De geadviseerde koelkasttemperatuur is 4 graden Celsius.

De temperatuur van de vriezer instellen
Druk op de knop 'Vriezer' (Freezer) om de temperatuur van het vriesgedeelte in te stellen. Met elke druk op knop verandert de temperatuur met -1 graad Celsius. De minimaal in te stellen koelkasttemperatuur is -24 graden Celsius, de maximaal in te stellen temperatuur is -16 graden Celsius. De geadviseerde vriezertemperatuur is -18 graden Celsius.

Eco stand
Druk op mode om de ECO-modus te kiezen. Het ECO-pictogram blijft helder na 5 seconden knipperen om naar de ECO-modus te gaan.
De temperatuur van koelkast en vriezer wordt ingesteld op de volgende temperatuur:

Omgevingstemperatuur	≤13°C	13°C - 20°C	20°C - 27°C	27°C - 34°C	>34°C
Koelkasttemperatuur	3°C	4°C	5°C	6°C	8°C
Vriezertemperatuur	-18°C	-18°C	-18°C	-16°C	-15°C

De knoppen "Vriezer" en "Koelkast" werken niet in de ECO-modus. De temperatuur van de multizone kan vrij worden aangepast door de temperatuurinstelling van de multizone te bedienen.
Eco-modus afsluiten: Kies de modus. U verlaat de ECO modus automatische na 5 seconde.

Super Freeze modus
Wanneer deze functie geselecteerd wordt, wordt de vriezer extra gekoeld; de temperatuur wordt tijdelijk (50 uur lang) teruggebracht naar -25 graden Celsius. Deze functie kan worden gebruikt als er op een gelijktijdig moment veel producten in de vriezer worden geplaatst. Het snel afkoelen van de vriezer is gunstig om het verlies van voedingswaarde van het voedsel te voorkomen en om de versheid intact te houden.

Druk op de knop 'Super Freeze' en selecteer 'Super Freeze': het 'Super Freeze' symbool (4) op het display licht op. De 'Super Freeze' modus schakelt automatisch uit na 50 uur na inschakeling, en de vriezertemperatuur zal teruggaan naar de laatst ingestelde temperatuur. Om de 'Super Freeze' modus uit te schakelen: druk op de knop 'Super Freeze' en selecteer 'Super Freeze': het 'Super Freeze' symbool (4) op het display zal uitgaan. De vriezertemperatuur zal teruggaan naar de laatst ingestelde temperatuur.

Vakantie modus
Deze functie kan gebruikt worden tijdens langdurige afwezigheid. Wanneer de vakantiemodus is ingeschakeld, wordt de koeling van de koelkast volledig uitgeschakeld, de vriezertemperatuur wordt op -18 graden Celsius ingesteld. Om de vakantiemodus in te schakelen: druk op het paraplu symbool (D). Deze zal gaan branden. Om de vakantiemodus uit te schakelen: druk 5 seconden op dezelfde knop. Het 'Vacation' symbool (D) op het display zal uitgaan. Het apparaat zal teruggaan naar de laatst ingestelde koelkast- en vriezertemperatuur.

! LET OP!

Indien de vakantiemodus is ingeschakeld, en het apparaat wordt ingesteld op 'Super Cool' of 'Super Freeze,' zal de vakantiemodus worden uitgeschakeld.

Deuralarm
Als de koelkastdeur langer dan 1 minuut open staat, klinkt er continu een geluidsalarm. U kunt dit uitschakelen door de deur te sluiten, of door op een willekeurige toets te drukken.

4.3 DAGELIJKS GEBRUIK

Compartimenten

- Door de circulatie van koude lucht in het apparaat is de temperatuur in elk deel van het apparaat verschillend. Daarom moeten verschillende soorten voedsel op verschillende plaatsen worden geplaatst.
- Plaats het voedsel niet dicht bij elkaar, omdat dit de luchtcirculatie belemmert. Verdeel voedsel in verschillende vakken volgens het onderstaande tabel:

KOELVAKKEN	SOORT VOEDSEL
Deurvakken in koelvak	Voedsel met natuurlijke bewaarmiddelen zoals jam, sap, drank, specerijen. Bewaar hier geen beperkt houdbare producten.
Crisper zone	Leg fruit, kruiden en groenten apart in de groentelade. Leg geen bananen, uien, aardappelen of look in de koelkast.
Koelkastplateau - midden	Zuivelproducten, eieren. Voedsel dat geen bereiding vereist zoals kant-en-klaargerechten, fijne vleeswaren, restjes.
Hoge luchtvochtigheidslade	Houd vocht goed vast, dus geschikt voor groente en fruit wat snel uitdroogt.
Zero star zone	Vlees en vis
Convertible zone	Afhankelijk van de temperatuur die je hier instelt.
Vrieslade(s)/-plateau	Voedsel om lang te bewaren. Onderste lade voor rauw vlees, gevogelte, vis. Middelste lade voor diepvriesgroenten, frieten. Bovenste lade voor roomijs, diepvriesfruit, diepgevroren gebak.

Het koelen van voedsel

- Raadpleeg altijd de vervaldatum van de producten om te weten hoelang ze bewaard kunnen worden.
- Verpak voedsel in hersluitbare plastic zakken, vooral als het een sterke smaak heeft, en plaats op de glazen leggers boven de groentelade. Bewaar het voedsel slechts één of hoogstens twee dagen op deze wijze.
- Bewaar rauw vlees en vis in passende voedselcontainers in de koelkast zodat het niet lekt of in contact komt met andere voedingsmiddelen.
- Plaats geen warm voedsel of hete plastic onderdelen in het apparaat. Zorg ervoor dat het is afgekoeld bij kamertemperatuur voordat u het in het apparaat plaatst.
- Gekookt voedsel dat voldoende is afgekoeld, moeten worden afgedekt en kunnen vervolgens op elke plank worden geplaatst.
- Plaats levensmiddelen die veel water bevatten niet te dicht bij de achterwand van de koelkast om te voorkomen dat ze vastvriezen aan de binnenwand.
- U kunt het voedsel het beste schoonmaken en afdrogen voor u het opbergt in het apparaat. Het is raadzaam om het voedsel in een afgesloten verpakking te bewaren in het apparaat. Zo voorkomt u verdamping van water, waardoor groenten en fruit vers blijven en er bovendien geen geurtjes ontstaan.

Het invriezen van voedsel

- Het vriesvak is geschikt om vers voedsel in te vriezen en diepgevroren voedsel lang te bewaren.
- Het vriesproces duurt 24 uur. Voeg tijdens deze periode geen ander in te vriezen voedsel toe.
- Vries alleen verse en grondig schoongemaakte voedingsmiddelen in.
- Bereid het voedsel in kleine porties zodat het snel volledig bevroren is en vervolgens in de gewenste hoeveelheid kan worden ontdooid.
- Verpak het voedsel in aluminiumfolie of diepvrieszakken en zorg ervoor dat de pakketjes luchtdicht verpakt zijn.
- Laat vers, niet-bevroren voedsel niet in contact komen met voedsel dat reeds ingevroren is, en voorkom dat de temperatuur van het reeds ingevroren voedsel stijgt.
- Magere voedingsmiddelen zijn beter en langer houdbaar dan vette voedingsmiddelen; zout verkort de bewaarduur van voedsel. Waterijs kan, als het rechtstreeks uit de diepvriezer wordt gegeten, vriesbrandwonden veroorzaken.

- Het is raadzaam de invriesdatum op elke individuele verpakking te vermelden om de bewaarduur bij te houden.
- Het is raadzaam om de tijd tussen de aankoop van het voedsel en het in de vriezer plaatsen van het voedsel zo kort mogelijk te houden.

Diepgevroren voedsel bewaren
Bij eerste gebruik of na lange periode van stilstand. Laat het apparaat minstens twee uur draaien op de hogere standen voor u producten in het vriesvak stopt. Het meest efficiënte gebruik van energie is verzekerd in de configuratie met de lades in het onderste deel van het apparaat en met de rekken gelijkmatig verdeeld. De positie van de deurvakken heeft geen invloed op het energieverbruik.

Tips voor het aankopen van diepvriesproducten
- Wanneer u diepvriesproducten koopt, lees dan de richtlijnen voor bewaring op de verpakking. U kunt elk diepvriesproduct bewaren gedurende de periode aangegeven met de sterscore. Dit komt meestal overeen met de periode vermeld als “ten minste houdbaar tot” op de voorkant van de verpakking.
- Zorg ervoor dat de verpakking van de diepvriesvoeding in perfecte staat is.
- Koop diepvriesproducten altijd op het einde van uw winkeluitstap of bezoek aan de supermarkt.
- Probeer diepgevroren voedsel bij elkaar te houden tijdens het winkelen en op weg naar huis, want dit helpt om het voedsel koeler te houden.
- Koop diepgevroren voedsel alleen als u het onmiddellijk kunt invriezen. In de meeste winkels kunt u speciale isolerende tassen kopen. Deze houden het diepgevroren voedsel langer koud.
- Gebruik voedsel van goede kwaliteit en manipuleer het zo weinig mogelijk. Wanneer voedsel in kleine hoeveelheden wordt ingevroren, duurt het minder lang om het in te vriezen of te ontdooien.
- Maak een schatting van de hoeveelheid voedsel die moet worden ingevroren. Stel bij het invriezen van grote hoeveelheden vers voedsel de temperatuurregelknop in op de lage modus, waarbij de temperatuur van de vriezer lager wordt ingesteld. Zo kunt u het voedsel snel invriezen, waardoor het voedsel vers blijft.

Energie besparen
- Open de deur niet vaker, of laat de deur niet langer openstaan dan strikt noodzakelijk.
- Stel de temperatuur niet te hoog in om energie te besparen, tenzij de kenmerken van het voedsel dit vereisen.
- Als de omgevingstemperatuur hoog is, de temperatuurregeling op een lage temperatuur ingesteld staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Stel in dit geval de temperatuurregeling in op een hogere temperatuur om de verdamper te laten ontdooien en zo energie te besparen.
- Zorg voor een goede ventilatie. Dek de ventilatieroosters of -gaten niet af.
- Plaats diepgevroren voedsel in het vak voor verse voeding om te ontdooien: de lage temperatuur van het diepgevroren voedsel helpt om het verse voedsel af te koelen en zo bespaart u energie.
- Vervang tijdig de deurafdichting om slecht sluiten van de deur tegen te gaan.

5. REINIGING EN ONDERHOUD

Neem voordat u het apparaat gaat reinigen nauwkeurig de veiligheidsinformatie (hoofdstuk 1) door.

VOORZICHTIG!

- Haal altijd de stekker uit het geaarde stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Raak de stekker nooit aan met natte of vochtige handen, vanwege het risico op elektrische schokken en verwondingen.
- Haal geen voorwerpen uit het vriesvak als uw handen vochtig/nat zijn, aangezien dit schaaf- of vrieswonden kan veroorzaken.
- Stop uw handen niet onbeschermd in de onderkant van het apparaat, want de scherpe metalen hoeken kunnen schrammen veroorzaken.
- Gebruik geen mechanische toestellen, elektrische apparaten (zoals een haardroger of kachel) of andere middelen om uw apparaat te ontdooien.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk. Haal de stekker uit het geaarde stopcontact en neem contact op met de klantenservice.

LET OP!

- Reinig de oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en de toegankelijke afvoersystemen regelmatig.
- Maak het apparaat nooit open. Het apparaat mag alleen door een bevoegde servicemonteur geopend worden voor onderhoud.
- Mors geen water rechtstreeks op het apparaat om roest, lekstroom en ongevallen te voorkomen.
- Gebruik geen waterstralen en stoom om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen harde borstel, staalborstel, reinigingsmiddel, zeeppoeder, alkalische reinigingsmiddel, benzeen, benzine, zuren, chloor, schuurpoeders, heet water en andere bijtende of oplosbare stoffen om het kastoppervlak, de deurpakking, plastic decoratieve onderdelen enz. te reinigen, dit om schade te voorkomen.
- De elektrische onderdelen van het apparaat mogen alleen met een droge doek worden schoongeveegd.

OPMERKING

- Is het apparaat eenmaal in gebruik is, kunt u het apparaat het beste continu gebruiken. In normale omstandigheden kunt u het gebruik ervan het beste niet onderbreken om de levensduur van het toestel niet te beïnvloeden.

ONTDOOIEN

Dit is een No-frost apparaat. Het ontdooien gaat automatisch. Heeft u last van ijsvorming neem dan contact op met onze klantenservice, want dit is niet de bedoeling.

REINIGING VAN BINNEN- EN BUITENKANT

- Voedselresten in het apparaat kunnen een slechte geur veroorzaken. Het apparaat moet dus regelmatig worden gereinigd.
- Verwijder alle lades, legplanken, deurvakken etc. en reinig ze met een zachte doek of spons bevochtigd met warm water of een neutraal reinigingsmiddel.
- Als u reinigingsmiddelen gebruikt, reinig dan met een zachte doek of spons, en veeg droog.
- Verwijder het stof op het achterpaneel en de zijplaten van het apparaat regelmatig. Gebruik hiervoor een droge doek (geen water).
- Als het apparaat meerdere maanden niet gebruikt zal worden, schakel het apparaat uit, verwijder de stekker uit het stopcontact, maak het schoon en droog en laat de deur open om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen. Meer informatie over uitschakelen en opslag in hoofdstuk 7.

6. STORINGEN OPLOSSEN

NL

Sommige problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen met hulp van de onderstaande tabel. Mochten onderstaande beschrijvingen uw probleem niet oplossen, neemt u dan contact op met onze klantenservice: **wisberghome.com**

Alleen een bevoegde servicemonteur mag de storingen oplossen die niet in deze handleiding staan. Reparaties uitgevoerd door onbevoegde personen kunnen letsel en/of ernstige schade veroorzaken aan personen en goederen.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSINGEN
Het toestel koelt helemaal niet.	- De regelknop voor de temperatuur staat verkeerd.	- Zet de thermostaat op een andere stand.
	- De stekker zit niet goed in het stopcontact.	- Steek de stekker goed in het stopcontact.
	- Er staat geen spanning op het stopcontact.	- Open de deur en controleer of lamp brandt. Is de lamp uit, dan staat er mogelijk geen spanning op het stopcontact. Laat het stopcontact repareren door een elektricien.
	- Zekering is gesprongen of defect.	- Controleer de zekering en vervang indien nodig.
	- Het apparaat is op een plaats geïnstalleerd waar de omgevingstemperatuur lager is dan 10°C, zoals een balkon, garage of opslagruimte.	- Installeer het apparaat op een beschermde plek waar de omgevingstemperatuur hoger is dan 10°C. Als het apparaat is geïnstalleerd in een ruimte met een te lage temperatuur, kan het interne koelsysteem niet correct werken.
	- De stroom is uitgevallen.	- Probeer de deur van het apparaat zo weinig mogelijk te openen, zodat het voedsel urenlang veilig en vers kan worden bewaard. Als u vooraf op de hoogte bent van de stroomonderbreking: Zet de thermostaatknop een uur van tevoren in de hoge modus, zodat het voedsel volledig wordt diepgevroren. (Vries in deze periode geen nieuw voedsel in!) Zet de temperatuurmodus tijdig terug in de oorspronkelijke instelling wanneer de stroomtoevoer wordt hersteld.
	- De vakantiemodus is ingeschakeld.	- Schakel de vakantiemodus uit, ga naar paragraaf 4.2 voor de instructie.
Abnormaal geluid.	- Het apparaat staat niet stabiel/waterpas.	- Stel de stelpoten van het apparaat opnieuw af.
	- Het apparaat heeft contact met de muur of andere voorwerpen.	- Verplaats het apparaat lichtjes.
	- De ‘Super Freeze’ modus is ingeschakeld.	- Dit is normaal. ‘Super Freeze’ modus gebruikt het maximale vermogen van het apparaat.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSINGEN
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.	- De temperatuur is niet juist ingesteld. - De deur is niet goed gesloten. - De temperatuur van het voedsel in het apparaat is te hoog. - Er worden veel producten tegelijk bewaard. - De deur is te vaak geopend. - De functie 'Super Cool' of 'Super Freeze' is ingeschakeld.	- Stel een hogere/lagere temperatuur in. - Zoek de oorzaak van het niet goed sluiten van de deur, verwijder of verplaats mogelijke opstakels. - Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het conserveert. - Conserveer minder producten tegelijk. - Open de deur alleen als het nodig is. - Schakel de 'Super Cool' en/of 'Super Freeze' uit, ga naar paragraaf 4.2 voor de instructie.
Vreemde geur in het apparaat.	- Er ligt bedorven voedsel in het apparaat. - Het apparaat is niet schoon. - Er is voedsel met een sterke geur aanwezig in het apparaat.	- Gooi bedorven voedsel weg. - Maak het apparaat schoon. - Verpak voedsel met een sterke geur.
Deur gaat niet gemakkelijk open.	- U probeerde de deur na het sluiten meteen weer te openen.	- Wacht een paar seconden tussen het sluiten en weer openen van de deur.
De compressor werkt continu.	- Er worden veel producten tegelijk geplaatst. - De kamertemperatuur is te hoog. - Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst, was te warm. - De deur is niet goed gesloten.	- Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur. - Raadpleeg hoofdstuk 4. - Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt. - Sluit de deur.
Het alarm gaat af.	- Als de koelkastdeur langer dan 1 minuten open staat, klinkt er continu een geluidsalarm.	- U kunt dit uitschakelen door de deur te sluiten, of door op een willekeurige toets te drukken.
De zijpanelen zijn heet.	- Dit is normaal. De onderdelen van de warmtewisselaar zitten aan de zijkant van het apparaat. Vlak na het installeren zullen de zijkanten heet worden, nadat de koelkast zijn interne temperatuur bereikt heeft zal de temperatuur van de zijpanelen afnemen.	
De temperatuur kan niet ingesteld worden.	- De modus 'Super Freeze' of 'Super Cool' is ingeschakeld. - Het bedieningspaneel is geblokkeerd.	- Ga naar hoofdstuk 4'Gebruik' om de functie uit te schakelen en de temperatuur in te stellen. - Schakel de bedieningsvergrendeling uit, ga naar paragraaf 4.2 voor de instructie.
Het apparaat vriest te hard.	- De temperatuur van het apparaat is te laag ingesteld. - De modus 'Super Freeze' is ingeschakeld.	- Ga naar hoofdstuk 4 voor informatie om de temperatuur in te stellen. De gebruikelijke temperatuurinstelling voor dit apparaat is -18C. - Ga naar paragraaf 2 van hoofdstuk 4 om de modus 'Super Freeze' uit te schakelen.

7. BUITEN GEBRUIK STELLEN

Uitschakelen en opslag
Als het apparaat meerdere maanden niet gebruikt zal worden, schakel het dan eerst uit en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.

- Zorg dat het apparaat volledig ontdooid is.
- Maak de binnenkant grondig schoon en veeg droog. Om geur- en schimmelvorming te voorkomen, laat u de deur op een kier staan. Neem maatregelen om te voorkomen dat de deur dichtvalt.
- Reinig de groef van de deurpakking met water en zeep en veeg alles droog met een zachte doek.
- Gebruik geen harde borstel, staalborstel, reinigingsmiddel, zeeppoeder, alkalische reinigingsmiddel, benzeen, benzine, zuren, heet water en andere bijtende of oplosbare stoffen om het apparaat te reinigen.
- Bewaar het gereinigde apparaat op een droge, geventileerde plaats, uit de buurt van een warmtebron. Zorg dat het apparaat op een effen ondergrond staat en plaats er geen zware voorwerpen bovenop.
- Het apparaat in opslag mag niet toegankelijk zijn voor spelende kinderen.

8. VEILIG AFVOEREN

GEVAAR!

Afvalverwerking

- Koelmiddelen en cyclopentaanschuim die worden gebruikt voor het apparaat zijn ontvlambaar. Wanneer het apparaat wordt afgevoerd, moet het daarom uit de buurt van brandhaarden worden gehouden en worden opgehaald of ingeleverd worden bij een gekwalificeerd afvalverwerkingsbedrijf.
- Het apparaat mag onder geen beding worden verbrand om schade aan het milieu of andere schade te voorkomen.
- In dit apparaat wordt R-600a gebruikt als koelmiddel. Neemt u daarom contact op met de plaatselijke autoriteiten met betrekking tot het veilig afvoeren van dit apparaat.



De in dit apparaat gebruikte materialen die zijn gemarkeerd met het symbool zijn recyclebaar. Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet mag worden meegegeven met het huishoudelijk afval.



Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet met ander huishoudelijk afval weggegooid mag worden binnen de EU. Door het apparaat op de juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. Het recyclen van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Gooi afgedankte elektronische apparaten daarom niet weg met het huishoudelijk afval.
Volg bij het afvoeren van het apparaat de nationale en lokale regelgeving met betrekking tot het milieuvriendelijk afvoeren van elektronische apparatuur. U kunt ook contact opnemen met Wisepick Productions B.V. wanneer u het apparaat niet meer wil gebruiken of om het apparaat in te leveren.

LET OP!

- De koelmiddelen en de isolatiematerialen die worden gebruikt in uw apparatuur vereisen speciale zorg. Zorg bij het afvoeren dat de leidingen aan de achterzijde van het apparaat niet beschadigd raken.
- Vermijd beschadiging van de koeleenheid, vooral de warmtewisselaar.

Contactgegevens Wisberg
De klantenservice kunt u bereiken via: **wisberghome.com**

Wisepick Productions B.V.
Weena 664
3012 CN Rotterdam
Nederland
Made in China

EN

INSTRUCTIONS FOR USE

CROSS DOOR

WBCDND522CB

WISBERG

TABLE OF CONTENTS

FOREWORD **23**

1. SAFETY **24**

1.1 Intended use and anticipated unintended use 24
1.2 Safety warnings and regulations 24
1.3 Safety instructions: installation 25
1.4 Safety instructions: use 26

2 PRODUCT FEATURES **27**

2.1 Dimensions 27
2.2 Guarantee 28
2.3 Technical Data 28

3. INSTALLATION **29**

3.1 Installing the appliance 29
3.2 Replacing the LED lighting 30

4. OPERATION **31**

4.1 Control panel 31
4.2 Operating the appliance 31
4.3 Daily use 33

5. MAINTENANCE AND CLEANING **35**

6. TROUBLESHOOTING **36**

7. TAKING OUT OF SERVICE **38**

8. SAFE DISPOSAL **38**

FOREWORD

About this document

- This manual contains all information for the correct, efficient and safe use of the appliance.
- This manual is intended for the end user and/or buyer of this appliance.
- Make sure you have read and understood the instructions in this manual completely before installing or using the appliance. Keep this document for future use as long as you use and/or own the appliance.
- Wisepick Productions B.V. cannot in any way be held liable for material or immaterial damage to you or to others, the appliance, your other belongings or belongings of others caused by not following the instructions in this manual.
- The warnings and safety instructions in this manual do not cover all possible circumstances and situations.
- If you contact our customer service, make sure you have the model number ready. The information can be found on the type plate or on the front of this manual.

EN

Original instructions

This manual was originally written in Dutch. All other languages are translated documents. In the case of translation errors, the Dutch version is leading.

Symbols used

SYMBOL	DESCRIPTION
DANGER!	Fire hazard and/or flammable materials
WARNING!	Indicates a dangerous situation which, if not avoided, may result in serious immaterial damage to you or others.
CAUTION!	Indicates a dangerous situation which, if not avoided, may result in slight immaterial damage to you or others.
ATTENTION!	Indicates a situation related to material damage.
NOTE	Indicates useful additional information.

NOTE

You can also find the latest version of this manual online, at **wisberghome.com** if you search for the article number.

Copyright

The data depicted in this manual, including texts, photographs, graphic drawings, trademarks, (trade) names and logos, are the property of Wisepick Productions B.V. and are protected by copyright, trademark law and/or any other intellectual property right, unless these data belong to a third party. You are never allowed to reproduce, transfer, distribute, store or make the contents of the manual available to third parties, in whole or in part, without the prior written consent of Wisepick Productions B.V. and/or the third party to whom the data belong.

Wisberg contact details

Customer service can be reached at: **wisberghome.com**

Wisepick Productions B.V.
Weena 664
3012 CN Rotterdam
The Netherlands
Made in China

EN

1. SAFETY

1.1 INTENDED USE AND ANTICIPATED UNINTENDED USE

- This appliance is only intended for use indoors.
- This appliance is not intended for use as a built-in appliance.
- This appliance is intended for domestic use and similar applications such as:
  - staff kitchens in shops, offices and other work environments;
  - farms and guests in hotels, motels, B&B and other residential environments;
  - catering and similar non-retail applications.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Any use of the appliance other than as described in this manual is considered to be unintended use and may result in property and immaterial damage to you or to others, the appliance, your other property or other people's property and the expiry of the warranty.

1.2 SAFETY WARNINGS AND REGULATIONS

WARNING!

- Keep the vents in the appliance housing open.
- Do not use mechanical devices, electrical appliances (such as a hairdryer or heater) or other means to defrost your freezer.
- Ensure that no components of the cooling circuit are damaged during transport and installation of the appliance.
- Do not place electrical appliances in the food storage compartments of the freezer (such as ice cream machines) unless they are of a type expressly declared suitable by the manufacturer.
- Never open the appliance and do not perform any repairs to the appliance that are not described in this manual. The appliance may only be opened for maintenance by an authorised service technician.
- It is dangerous to change the characteristics or specifications of the appliance or to try to modify this product in any way.

DANGER!

- Do not use this appliance with extension leads or power strips.
- Never use a timer, inverter or a separate remote control that automatically turns the appliance on or off. Do not connect the appliance to an earthed power socket that is regularly switched on or off.
- Do not twist or kink the power cable or roll the cable up. Do not clamp the power cable between the surface and the appliance. This can damage the cable's insulation.
- Never pull on the power cable to move the appliance or to unplug it from the earthed socket.
- Keep the power cable away from heat, oil, sharp edges or moving parts.

- Do not use the appliance if the power cable is damaged. Never replace the power cable yourself. The power cable may only be replaced by an authorised service technician.
- Before use, check that the voltage on the socket you want to use matches that on the type plate of the appliance (220-240V~ 50Hz). Only connect the appliance to an earthed power socket. Damage caused by faulty voltage is not covered by the guarantee.
- Do not store containers containing flammable materials, propellant or explosive substances such as aerosols, refill cartridges for fire extinguishers, etc. in the appliance.

ELECTROCUTION HAZARD DUE TO SHORT CIRCUIT

- Do not use the appliance if any of its components are damaged or faulty. Replace a damaged or faulty appliance immediately. Remove the plug from the earthed socket and contact customer service.
- Always place the appliance on a moisture-resistant and dry surface.
- Never use the appliance in a damp room, such as a bathroom, or in the vicinity of a bath, shower or swimming pool.
- Do not touch the appliance or power cable with wet hands.

1.3 SAFETY INSTRUCTIONS: INSTALLATION

CAUTION!

- Never leave the power cable in such a way that someone could trip over it or accidentally pull it.
- Always move the appliance with two people. Use two hands when moving, lifting or turning the appliance.

ATTENTION!

- Use only the original accessories provided for the installation.
- Make sure that the power cable is not stuck or damaged during installation or positioning the appliance.
- Never clean the appliance with aggressive or abrasive cleaners, or sharp objects.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Never drop the appliance and avoid bumping. Dropping or bumping the appliance may affect the proper operation of the appliance. Do not use the appliance if it has been dropped.
- Make sure that the power cable of the installed appliance is always easily accessible.
- Ensure that air can circulate around the appliance.
- Pull the plug out of the socket before carrying out any actions on the appliance (e.g. turning the door).
- The correct operation of the appliance can only be guaranteed if the specified temperature range is respected. If, as a result of another installation, the correct ventilation requirements are not met, the appliance will function correctly, but energy consumption may increase slightly.

- Do not install the appliance near radiators, stoves, ovens or hobs.
- Do not install the appliance in direct sunlight.
- If you want to avoid forming a combustible gas-air mixture in the event of a leak in the cooling circuit, consider the size of the space in which the appliance is located and the amount of refrigerant used.
- The total volume of the space in which the appliance is installed divided by the amount of refrigerant of the appliance must not be less than 8 g/m3. The amount of refrigerant contained in the appliance can be found on the type plate.
- The appliance may not operate optimally if it is in a place where the ambient temperature is below the minimum or above the maximum of the temperature range for which the appliance is designed for a longer period of time. Please refer to the "Climate Range" table.

Climate Range

The information about the climate range of the appliance is stated on the type plate. It indicates at which ambient temperature (or room temperature) the operation of the appliance is optimal (correct). This type of refrigerator has climate range SN, N, ST.

CLIMATE RANGE	PERMISSIBLE AMBIENT TEMPERATURE
SN	From +10°C to +32°C
N	From +16°C to +32°C
ST	From +16°C to +38°C
T	From +16°C to +43°C


1.4 SAFETY INSTRUCTIONS: USE


ⓘ CAUTION!

- Do not place carbonated or sparkling drinks in the freezer compartment.
- Do not remove objects from the freezer compartment if your hands are wet/damp as this may cause grazes or frostbite.
- Food storage times recommended by the food manufacturer must be observed.
- When the door is open for a long time, the temperature in the compartments of the appliance can rise considerably.
- Clean surfaces that may come into contact with food and accessible drainage systems regularly.
- Store raw meat and fish airtight in suitable containers or freezer bags in the appliance so that they do not come into contact with or drip on other foods.
- If the appliance remains empty for a long time, switch it off, clean and dry it and leave the door open to prevent mould forming in the appliance.


2 PRODUCT FEATURES

2.1 DIMENSIONS

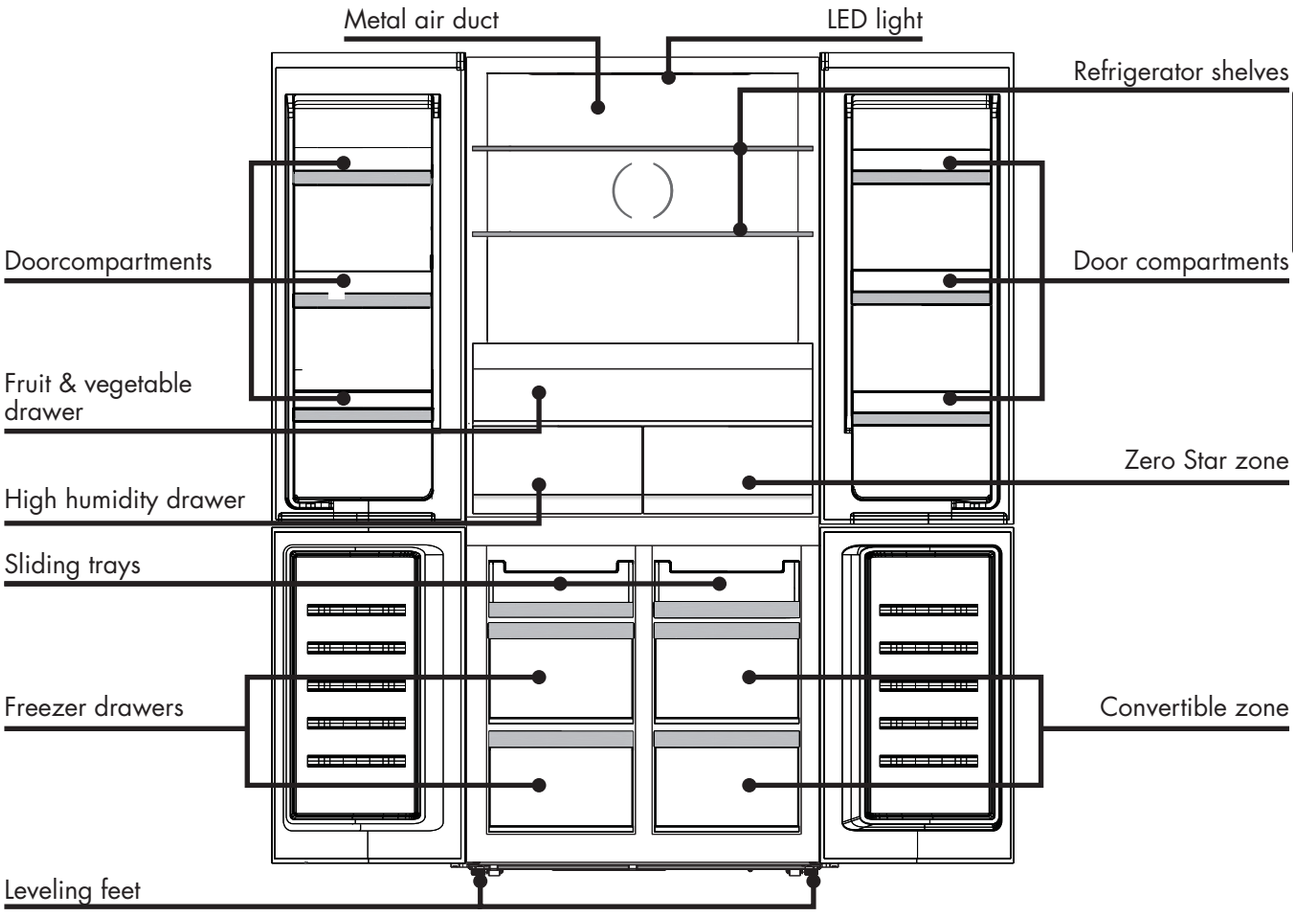

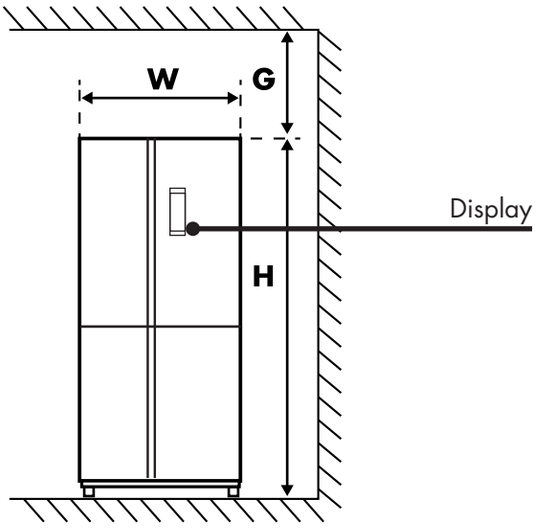

- Figure 1. Front view

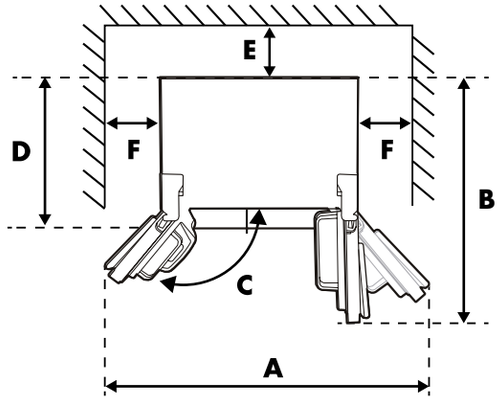

- Figure 2. Top view

W	D	H	A	B	C(°)	E	F	G
90,5cm	67,3cm	190cm	151,5cm	106,2cm	130°	≥5cm	≥5cm	≥5cm

*Figures 1 and 2 illustrate the space required for the appliance.

2.2 GUARANTEE

This appliance comes with a guarantee period of three years after purchase. For more information on guarantee conditions, please visit wisberghome.com. In any case, you must have the purchase order with purchase and/or delivery date in order to be able to claim the guarantee. If you place the appliance in an ambient temperature that is colder than the minimum temperature, the guarantee lapses.

Spare parts

Spare parts for this appliance are available. To order or find out more, visit **wisberghome.com**.

2.3 TECHNICAL DATA

Does not contain freon

The freon-free freezerrant (R600a) and the environmentally friendly foam insulation (cyclopentane) used for the appliance do not affect the ozone layer and have a very small impact on global warming.

Technical data and energy label

The technical data is indicated on the type plate on the inside of the appliance and on the energy label (both also printed on page 2). The QR code on the energy label provided with the appliance provides a web link to the information related to the appliance performance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and any other documents provided with this appliance. It is also possible to find the same information in EPREL via the link https://eprel.ec.europa.eu and the model name and product number that can be found on the type plate of the appliance. See link www.theenergylabel.eu for detailed information on the energy label.

3. INSTALLATION

3.1 INSTALLING THE APPLIANCE

Before installing the appliance, carefully review the safety information (chapter 1).

EN

1. Unpack


Remove the packaging materials and dispose of them properly. Check that the appliance is not damaged. Do not connect the appliance if it is damaged. Report any damage immediately to the salesperson via customer service. In that case, keep the packaging.


2. Location

- The location where you place your appliance should be well ventilated.
- Always move the appliance with two people. Use two hands when moving, lifting or turning the appliance.
- Do not place the appliance near a heat source, such as a stove or boiler, and avoid direct sunlight, so as to guarantee the cooling effect and save on energy consumption.
- Do not place the appliance in a damp place so that it cannot rust and there is no leakage current.
- Do not use the appliance outdoors. This appliance is only intended for use indoors.

3. Installation of the appliance

- This appliance is not intended for use as a built-in appliance.
- Use only the original accessories provided for the installation.
- To reverse the direction in which the door opens, go to section 3.2.
- During operation, the appliance emits heat to the environment. Therefore there must be at least 5 cm clearance on the top, at least 5 cm on both sides and at least 5 cm on the back of the appliance (see also section 2.1).
- Use the front adjusting legs to level the appliance. If the appliance is not level, it is possible that the door may not close properly, reducing the cooling performance of the appliance. If the appliance is not level, this can also lead to malfunctions.
- Make sure that the power cable is not stuck or damaged during installation or positioning the appliance.
- It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply. The plug must therefore be easily accessible after installation.
- Always place the appliance on a moisture-resistant and dry surface.
- Place the appliance on a firm and flat surface (floor) so that it is stable, otherwise vibrations and noise may occur. When placing the appliance on floor coverings such as carpets, straw mats or polyvinyl chloride (PVC), place a solid sheet or cover under the appliance to prevent colour change due to heat dissipation.

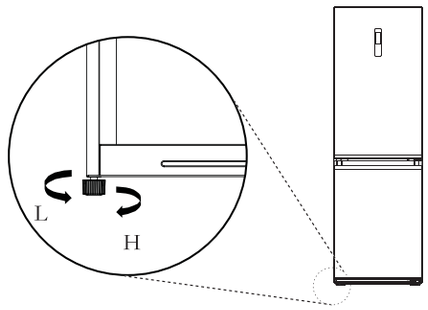


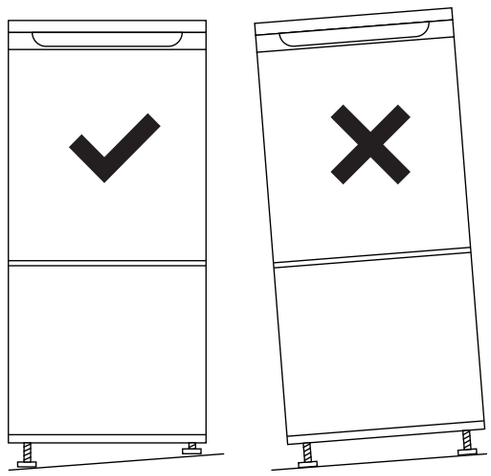

4. Adjusting the doors


Once the shelves and door compartments are filled with food or drinks, the top two doors might not align properly. There are three C-type washers to adjust the doors. Follow the steps below to level the doors.

1. Make sure the fridge is level.
2. If the top of the top two doors appears to be misaligned, lift the bottom door slightly and insert a type C washer with a clip between the bottom of the door and the middle hinge.



5. Rubber blocks

There is a rubber block on each door. They act like a spring to ease the impact when the door closes.

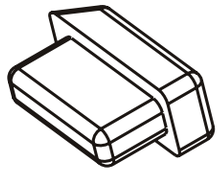

Do not pull the rubber blocks. If they are not on the doors, take one from the accessory bag and insert it into the hole of the door.

EN

6. Clean

Before putting the appliance into use, clean the interior and all associated accessories with lukewarm water and neutral soap. Dry everything carefully. Do not use solvents or abrasive powders; these may damage the coating.


7. Wait

On first installation (or after turning the door) wait at least four hours before plugging in the appliance. This allows the oil to flow back into the compressor.

8. Switch on

Before plugging in the power cable, check that the voltage and frequency of the type plate match your power supply network. Only connect the appliance to an earthed power socket. After one hour, open the door of the appliance. If the temperature in the appliance is noticeably lower, this indicates that the cooling system is operating normally.

9. Mounting accessories

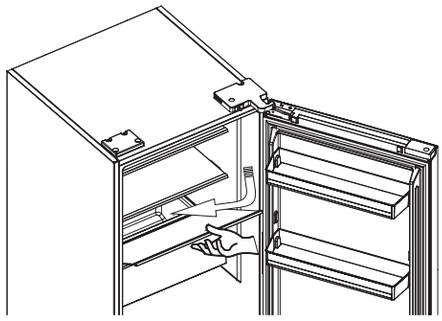

- **Adjustable shelves**


The walls of the appliance are equipped with a series of guide profiles so that the shelves can be inserted if desired.

- **Fitting of accessories**

To place the glass shelves in the appliance, tilt the shelf about 60 degrees and slide it into the guide (see drawing).

- **Installing the door compartments**

To store food of different sizes, the door compartments can be set to different heights. Proceed as follows: gradually pull the compartment in the direction of the arrows until it comes loose and put it in the desired position.

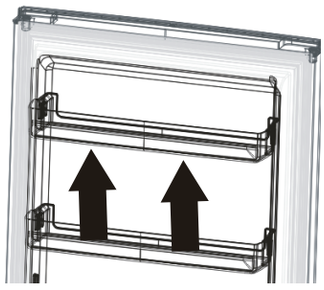

10. Storing food

See Section 4 “Use”.


3.2 REPLACING THE LED LIGHTING

This product contains a LED light source of energy efficiency class G. Replacement or maintenance of the LED lighting must be carried out by the manufacturer, its maintenance representative or an equivalent qualified person.

4. OPERATION

Carefully review the safety information (Section 1) before you start using the appliance.

4.1 CONTROL PANEL

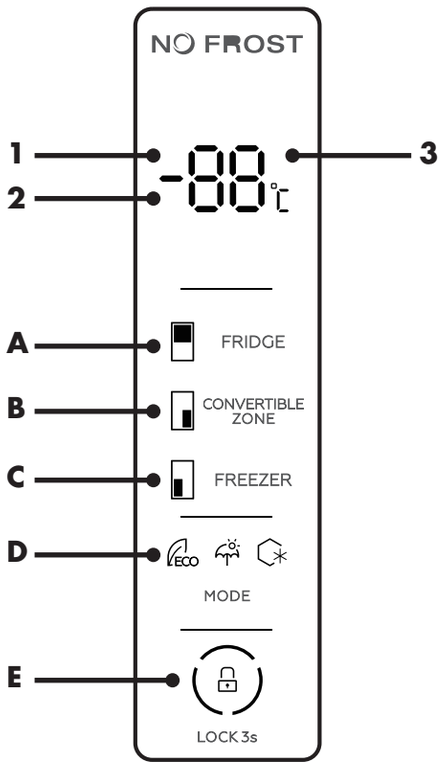

ID	Function
1	Refrigerator temperature
2	Freezer temperature
3	Multizone temperature

ID	Operation
A	Adjust refrigerator temperature
B	Adjust multizone temperature
C	Adjust freezer temperature
D	Eco mode / Holiday mode on and off / Super Freeze
E	Locking or unlocking controls

ATTENTION!

Before first use, the control panel must be unlocked. You do this by pressing the 'lock' button (E) for three seconds.

4.2 OPERATING THE APPLIANCE

When you switch on the refrigerator for the first time, all symbols on the display light up for three seconds, and the refrigerator temperature (1) and freezer temperature (2) are displayed. The default setting of this appliance for the refrigerator temperature is 5 degrees Celsius; the default freezer temperature is -18 degrees Celsius. If there is a malfunction in the system, the display will show an error code. An explanation of the error codes is given in chapter 6 'Troubleshooting'.

If the controls are not touched for 30 seconds, they will be locked, a signal will sound and the locking symbol (6) will light up. 30 seconds after locking, the display is also switched off.

Unlock / lock controls

If the appliance controls are locked and the buttons are operated, an error signal will be heard. To unlock the appliance's controls, press the 'Super Cool / Super Freeze' button (C) for three seconds. The locking symbol (6) will go out and you will hear a signal. To lock the appliance's controls, press the 'Super Cool / Super Freeze' button (C) for three seconds. The locking symbol (6) will light up and you will hear a signal.

If the control is not touched for 30 seconds, the control will lock. You will hear a signal and the locking symbol (6) will light up.

Setting the refrigerator temperature
Press the 'Fridge' button (A) to set the refrigerator temperature. With each push of the button, the temperature changes by -1 degree Celsius. The minimum refrigerator temperature to be set is 2 degrees Celsius, the maximum temperature to be set is 8 degrees Celsius. The recommended refrigerator temperature is 4 degrees Celsius.

Setting the freezer temperature
Press the 'Freezer' button to set the freezer temperature. With each push of the button, the temperature changes by -1 degree Celsius. The minimum freezer temperature to be set is -24 degrees Celsius, the maximum temperature to be set is -16 degrees Celsius. The recommended freezer temperature is -18 degrees Celsius.

Eco mode
Press mode to select ECO mode. After flashing for five seconds, the ECO icon stays bright to enter ECO mode.The following temperatures have been set for the fridge and freezer:

Ambient temperature	≤13°C	13°C - 20°C	20°C - 27°C	27°C - 34°C	>34°C
Fridge temperature	3°C	4°C	5°C	6°C	8°C
Freezer temperature	-18°C	-18°C	-18°C	-16°C	-15°C

The "Freezer" and "Refrigerator" buttons do not work in ECO mode. The multizone temperature can be adjusted freely by operating the multizone temperature setting. Exit eco mode: Choose the mode. You automatically exit the ECO mode after five seconds.

Super Freeze mode
When this function is selected, the freezer is additionally cooled; the temperature is temporarily reduced (for 50 hours) to -25 degrees Celsius. This function can be used if many products are placed in the freezer at the same time. Rapid cooling of the freezer is beneficial as it prevents the loss of nutritional value of the food and keeps the freshness intact. Press the 'Super Freeze' button and select 'Super Freeze': the 'Super Freeze' symbol (4) on the display lights up. The 'Super Freeze' mode automatically switches off after 50 hours after switching on, and the freezer temperature will return to the last set temperature. To deactivate the 'Super Freeze' mode, press the 'Super Freeze' button and select 'Super Freeze': the 'Super Freeze' symbol (4) on the display will go out. The freezer temperature will return to the last set temperature.

Holiday mode
This function can be used during long-term absence. When the holiday mode is switched on, the fridge cooling is switched off completely, the freezer temperature is set to -18 degrees Celsius. To enable holiday mode: press the umbrella symbol (D). This will light up. To deactivate holiday mode: press the same button for five seconds. The 'Vacation' symbol (D) on the display will go out. The appliance will return to the last set fridge and freezer temperatures.

NOTE

If the holiday mode is turned on, and the appliance is set to 'Super Cool' or 'Super Freeze', the holiday mode will be turned off.

Door alarm
If the refrigerator door remains open for more than one minute, the door alarm goes off continuously. You can turn this off by closing the door properly or by pressing any of the buttons.

4.3 DAILY USE

Compartments

- Due to the circulation of cold air in the appliance, the temperature in each part of the appliance is different. Therefore, different types of food should be placed in different places.
- Do not place the food close together as this hinders air circulation. Divide food into several compartments according to the table below:

EN

REFRIGERATOR COMPARTMENTS	TYPE OF FOOD
Door compartments in the refrigerator compartment	Food with natural preservatives such as jam, juice, drink, spices. Do not store any products with a limited shelf life here.
Crisper zone	Place fruit, herbs and vegetables separately in the crisper drawer. Do not put bananas, onions, potatoes or garlic in the refrigerator.
Refrigerator shelf - centre	Dairy products, eggs. Food that does not require preparation such as ready meals, fine meats and leftovers.
Sauna wetting zone	Holds moisture well, so suitable for fruit and vegetables that dry out quickly.
Zero star zone	Meat and fish
Convertible zone	Depending on the temperature you set here.
Freezer drawer(s)/shelf	Food for long storage. Bottom drawer for raw meat, poultry, fish. Middle drawer for frozen vegetables, fries. Top drawer for ice cream, frozen fruit, deep frozen pastries.

Cooling food

- Always refer to the expiry date of the products to know how long they can be stored.
- Pack food in resealable plastic bags, especially if it has a strong taste, and place on the glass shelves above the crisper drawer. Store food only one or at most two days in this way.
- Store raw meat and fish in appropriate food containers in the refrigerator so that it does not leak or come into contact with other foods.
- Do not place hot food or hot plastic parts in the appliance. Make sure it has cooled to room temperature before putting it in the appliance.
- Cooked food that has cooled sufficiently must be covered and can then be placed on any shelf.
- Do not place foods containing a lot of water too close to the back wall of the refrigerator to prevent them from freezing to the inner wall.
- It is best to clean and dry food before storing it in the appliance. It is advisable to store food in sealed packaging in the appliance. This prevents evaporation of water, which keeps fruit and vegetables fresh and also prevents odours.

Freezing food

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen food for a long time.
- The freezing process takes 24 hours. Do not add any other food to freeze during this period.
- Only freeze fresh and thoroughly cleaned foods.
- Prepare the food in small portions so that it is soon completely frozen and can then be thawed in the desired amount.
- Pack the food in aluminium foil or freezer bags and make sure the packets are airtight.
- Do not allow fresh, non-frozen food to come into contact with food that has already been frozen, and prevent the temperature of the food that has already been frozen from rising.
- Lean foods are better and more durable than fatty foods; salt shortens the shelf life of food. Ice lollies, if eaten directly from the freezer, can cause frostbite.
- It is advisable to indicate the freezing date on each individual package in order to keep track of the shelf life.
- It is advisable to keep the time between buying the food and putting it in the freezer as short as possible.

Storing frozen food

On first use or after a long period of downtime. Run the appliance for at least two hours at the higher setting before putting products in the freezer compartment. The most efficient use of energy is ensured in the configuration with the drawers in the lower part of the appliance and with the shelves evenly distributed. The position of the door trays does not affect energy consumption.

Tips for buying frozen goods

- When you buy frozen products, read the storage guidelines on the packaging. You can store any frozen product for the period indicated by the star rating. This usually corresponds to the period stated as “best before” on the front of the package.
- Ensure that frozen food packaging is in perfect condition.
- Always buy frozen products at the end of your shopping trip or visit to the supermarket.
- Try to keep frozen food together while shopping and on the way home as this helps to keep food cooler.
- Only buy frozen food if you can freeze it immediately. In most shops, you can buy special insulating bags. These keep frozen food cold for longer.
- Use good quality food and handle it as little as possible. When food is frozen in small quantities, it takes less time to freeze or thaw it.
- Estimate the amount of food to be frozen. When freezing large quantities of fresh food, set the temperature control button to low mode, this sets the freezer temperature lower. This allows you to freeze the food quickly, keeping it fresh.

Saving energy

- Do not open the door more often, or leave it open for longer than strictly necessary.
- Do not set the temperature too high to save energy unless the characteristics of the food require it.
- If the ambient temperature is high, the temperature control is set to a low temperature and the appliance is fully filled, the compressor can be on continuously, causing ice to form on the evaporator. In this case, set the temperature control to a higher temperature to defrost the evaporator and thus save energy.
- Ensure proper ventilation.
- Do not cover the vents or holes.
- Place frozen food in the fresh food compartment to defrost: the low temperature of the frozen food helps to cool the fresh food and thus saves energy.
- Replace the door gasket in good time to prevent poor door closing.

5. MAINTENANCE AND CLEANING

Before cleaning the appliance, carefully review the safety information (Section 1).

CAUTION!

- Always remove the plug from the earthed socket before cleaning the appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Never touch the plug with wet or moist hands because of the risk of electric shocks and injury.
- Do not remove objects from the freezer compartment if your hands are wet/damp as this
- may cause grazes or frostbite.
- Do not put your hands unprotected in the bottom of the appliance as the sharp metal corners can cause scratches.
- Do not use mechanical devices, electrical appliances (such as a hairdryer or heater) or other means to defrost your appliance.
- Do not use the appliance if any of its components are damaged or faulty. Replace a damaged or faulty appliance immediately. Remove the plug from the earthed socket and contact customer service.

ATTENTION!

- Clean surfaces that may come into contact with food and accessible drainage systems regularly.
- Never open the appliance. The appliance may only be opened for maintenance by an authorised service technician.
- Do not spill water directly onto the appliance to prevent rust, leakage and accidents.
- Do not use water jets and steam to clean the appliance.
- To prevent damage, do not use a hard brush, steel brush, detergent, soap powder, alkaline detergent, benzene, petrol, acids, chlorine, abrasive powders, hot water or other corrosive or soluble substances to clean the cabinet surface, door gasket or plastic decorative parts etc.
- The electrical parts of the appliance may only be cleaned with a dry cloth.

NOTE

Once in use, it is best to use the appliance continuously. Under normal circumstances it is best not to interrupt its use in order not to affect the lifetime of the appliance.

DEFROSTING

This is a no-frost appliance. This means that defrosting is automatic. If ice does form in the freezer, please contact our customer service as this should not happen.

INTERIOR AND EXTERIOR CLEANING

- Food residues in the appliance can cause a bad smell. The appliance should therefore be cleaned regularly.
- Remove all drawers, shelves, door compartments etc. and clean with a soft cloth or sponge moistened with warm water or a neutral detergent.
- If you are using cleaning agents, clean with a soft cloth or sponge, and wipe dry.
- Regularly remove the dust from the back panel and side plates of the appliance. Use a dry cloth for this (no water).
- If the appliance will not be used for several months, switch it off, unplug it from the socket, clean and dry it and leave the door open to prevent mould forming in the appliance. For more information on switching off and storage, see Section 7.

6. TROUBLESHOOTING

You can solve some problems easily yourself using the table below. If the following descriptions do not solve your problem, please contact our customer service: **wisberghome.com.**

Only an authorised service technician may solve the malfunctions that are not listed in this manual. Repairs carried out by unauthorised persons may cause injury and/or serious damage to persons and property.

EN

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTIONS
The appliance does not cool at all.	- The control knob for the temperature is wrong. - The plug is not inserted properly. - There is no voltage on the socket. - The fuse is blown or defective. - The appliance is installed in a place where the ambient temperature is less than 10°C, such as a balcony, garage or storage room. - The power has failed. - The holiday mode is switched on.	- Set the thermostat to another position. - Insert the plug properly. - Open the door and check if lamp is on. If the lamp is off, there may be no voltage on the socket. Have the socket repaired by an electrician. - Check the fuse and replace if necessary. - Install the appliance in a protected location where the ambient temperature is higher than 10°C. If the appliance is installed in a room with too low a temperature, the internal cooling system may not operate correctly. - Try to open the door of the appliance as little as possible to keep the food safe and fresh for hours. If you know about the power failure beforehand: Set the thermostat button in the high mode an hour in advance, so that the food is frozen completely. (Do not add any other food to freeze during this period!) Set the temperature mode back to the original setting in good time when the power supply is restored. - Turn off the holiday mode, refer to section 4.2 for the instructions.
The temperature in the appliance is too low/ high.	- The temperature is not set correctly. - The door is not closed properly. - The temperature of the food is too high. - Many products are stored at the same time. - The door has been opened too often. - The 'Super Cool' or 'Super Freeze' function is enabled.	- Set a higher/lower temperature. - Find the cause of the door not closing properly, remove or move possible obstacles. - Allow the food to cool to room temperature before preserving. - Preserve fewer products at the same time. - Only open the door if necessary. - Turn off the 'Super Cool' and/or 'Super Freeze', refer to section 4.2 for the instructions.
Strange smell in the appliance.	- There is spoiled food in the appliance. - The appliance is not clean. - Food with a strong smell is present in the appliance.	- Throw away spoiled food. - Clean the appliance. - Pack food with a strong smell.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTIONS
The door does not open easily.	- You tried to open the door immediately after closing.	- Wait a few seconds between closing and re-opening the door.
The compressor works continuously.	- Too many products are stored at the same time. - The room temperature is too high. - The food placed in the appliance was too hot. - The door is not closed properly.	- Wait a few hours and then check the temperature again. - Please refer to Section 4. - Allow food to cool to room temperature before storing. - Close the door.
The side panels are hot.	- This is normal. The heat exchanger components are on the side of the appliance.Immediately after installation, the sides become hot, after the fridge reaches its internal temperature, the temperature of the side panels will decrease.	
Abnormal noise	- The appliance is not stable/level. - The appliance is making contact with the wall or other objects. - 'Super Freeze' mode has been turned on.	- Readjust the appliance's adjusting legs. - Move the appliance slightly. - This is normal. 'Super Freeze' mode uses the maximum power of the appliance.
The temperature cannot be set.	- 'Super Freeze' or 'Super Cool' mode has been turned on. - The control panel is locked.	- See Section 4 'Operation' to deactivate the 'Super Freeze' or 'Super Cool' mode and set the temperature. - Turn off the control lock, refer to section 4.2 for the instructions.
The appliance freezes too much.	- The temperature of the appliance is set too high. - 'Super Freeze' mode has been turned on.	- See Section 4 for information on how to set the temperature.The recommended temperature setting for this appliance is -18°C. - See Section 4.2 for information on how to turn off 'Super Freeze' mode.
The alarm goes off.	- If the refrigerator door is left open for more than 1 minutes, an audible alarm sounds continuously.	- You can turn this off by closing the door, or by pressing any key.

7. TAKING OUT OF SERVICE

Switching off and storage

- If the appliance will not be used for several months, first switch it off and then pull the plug out of the socket.
- Make sure the appliance is completely thawed.
- Clean the inside thoroughly and wipe dry. To prevent the formation of odours and moulds, leave the door open: block it.
- Clean the door gasket groove with soap and water and wipe everything dry with a soft cloth.
- Do not use a hard brush, steel brush, detergent, soap powder, alkaline detergent, benzene, gasoline, acids, hot water or other corrosive or soluble substances to clean the appliance.
- Store the cleaned appliance in a dry, ventilated place, away from a heat source. Make sure the appliance is on a level surface and do not place heavy objects on top.
- The appliance in storage must not be accessible to children playing.

8. SAFE DISPOSAL



DANGER!

Waste processing

- Refrigerants and the cyclopentane foam used for the appliance are flammable. When the appliance is disposed of, it must therefore be kept away from sources of fire and collected or returned to a qualified waste processing company.
- The appliance may not under any circumstances be incinerated to prevent damage to the environment or other damage.
- R-600a is used as a refrigerant in this appliance. Therefore, please contact local authorities regarding the safe disposal of this appliance.



The materials used in this appliance marked with this symbol are recyclable. This marking indicates that, throughout the EU, this product must not be disposed of with the household waste.



This symbol indicates that the device must not be disposed of with other household waste within the EU. By disposing of the device properly, you help to prevent possible dangers to the environment and human health. The recycling of materials contributes to the conservation of natural resources. Therefore, do not dispose of discarded electronic devices with household waste. When disposing of the device, follow the national and local regulations regarding the environmentally friendly disposal of electronic equipment. You can also contact Wisepick Productions B.V. if you no longer wish to use the device or to return the device.



ATTENTION!

- The refrigerants and insulation materials used in your appliance require special care. When draining, ensure that the pipes on the back of the appliance are not damaged.
- Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger.

Wisberg contact details
Customer service can be reached at: **wisberghome.com**

Wisepick Productions B.V.
Weena 664
3012 CN Rotterdam
The Netherlands
Made in China

FR

MANUEL D'UTILISATION

MULTIDOOR

WBCDND522CB

WISBERG

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS **41**

1. SÉCURITÉ **42**

1.1 Utilisation prévue et utilisation involontaire prévisible 42

1.2 Avertissements et consignes de sécurité 42

1.3 Consigne de sécurité : installation 43

1.4 Consigne de sécurité : utilisation 44

2. CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT **45**

2.1 Dimensions 45

2.2 Garantie 46

2.3 Caractéristiques techniques 46

3. INSTALLATION **47**

3.1 Installer l'appareil 47

3.2 Remplacement de l'éclairage LED 48

4. COMMANDE **49**

4.1 Le panneau de commande 49

4.2 Utilisation de l'appareil 49

4.3 utilisation quotidienne 51

5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE **53**

6. DÉPANNAGE **54**

7. MISE HORS SERVICE **56**

8. ÉVACUATION SÉCURISÉE **56**

AVANT-PROPOS

À propos de ce document

- Ce manuel contient toutes les informations pour une utilisation correcte, efficace et sûre de l'appareil.
- Ce manuel est destiné à l'utilisateur final et/ou l'acheteur de cet appareil.
- Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser l'appareil. Conservez ce document pour une utilisation future tant que vous utilisez et/ou possédez l'appareil.
- Wisepick Productions B.V. ne peut en aucune manière être tenue responsable des dommages matériels et immatériels causés à vous ou à d'autres personnes, à l'appareil, à vos autres propriétés ou aux biens d'autrui en raison du non-respect des instructions de ce manuel.
- Les avertissements et consignes de sécurité de ce manuel ne décrivent pas toutes les circonstances et situations possibles.
- Si vous contactez notre service clientèle, assurez-vous d'avoir le numéro de modèle à portée de main. Vous trouverez les informations sur la plaque signalétique ou au recto de ce manuel.

FR

Instructions d'origine

Ce manuel est écrit à l'origine en néerlandais. Toutes les autres langues sont des documents traduits. En cas d'erreurs de traduction, la version néerlandaise prévaudra.

Symboles utilisés

SYMBOLE	DESCRIPTION
DANGER !	Risque d'incendie et/ou matériaux inflammables
AVERTISSEMENT !	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner de graves dommages immatériels à vous ou à autrui.
PRUDENCE !	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner de légers dommages immatériels à vous ou à autrui.
ATTENTION !	Indique une situation liée à des dégâts matériels.
REMARQUE	Indique des informations complémentaires utiles.

REMARQUE

Vous pouvez également retrouver la dernière version de ce manuel en ligne sur **wisberghome.com** en recherchant par le numéro d'article.

Droit d'auteur

Les données représentées dans ce manuel, y compris les textes, photos, dessins graphiques, marques figuratives, noms (commerciaux) et logos, sont la propriété de Wisepick Productions B.V. et sont protégées par le droit d'auteur, le droit des marques et/ou tout autre droit de propriété intellectuelle, sauf si ces données appartiennent à un tiers. Vous n'êtes en aucun cas autorisé(e) à reproduire, transférer, distribuer, conserver ou mettre à la disposition de tiers contre rémunération la totalité ou une partie du contenu du manuel sans l'autorisation écrite préalable de Wisepick Productions B.V. et/ou du tiers auquel les données appartiennent.

Coordonnées de Wisberg

Le service client est joignable via : **wisberghome.com**

Wisepick Productions B.V.
Weena 664
3012 CN Rotterdam
Les Pays-Bas
Made in China

1. SÉCURITÉ

1.1 UTILISATION PRÉVUE ET UTILISATION INVOLONTAIRE PRÉVISIBLE

- Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Cet appareil n'est pas destiné à un usage sous forme encastrée.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires telles que :
  - les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
  - les fermes, maisons d'hôtes, hôtels, motels B&B et autres environnements résidentiels ;
  - les lieux de restauration et applications non-retail similaires.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité.
- Toute utilisation de l'appareil autre que celle décrite dans le présent manuel est considérée comme une utilisation involontaire et peut entraîner des dommages matériels et immatériels à vous-même ou à autrui, à l'appareil, à vos autres biens ou à ceux d'autrui, ainsi que l'annulation de la garantie.

1.2 AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT !

- Gardez ouverts les orifices de ventilation de l'enveloppe de l'appareil.
- N'utilisez pas d'appareils mécaniques, électriques (comme un sèche-cheveux ou un poêle) ou d'autres moyens pour dégivrer votre congélateur.
- Veillez à ce qu'aucun composant du circuit de refroidissement ne soit endommagé pendant le transport et l'installation de l'appareil.
- Ne placez pas d'appareils électriques dans les compartiments de stockage des aliments du congélateur (comme les machines à glace), sauf s'ils ont été expressément déclarés adéquats par le fabricant.
- N'ouvrez jamais l'appareil et n'effectuez aucune réparation qui ne soit pas décrite dans ce manuel. L'appareil ne peut être ouvert qu'à des fins d'entretien par un technicien agréé.
- Il est dangereux de modifier les caractéristiques ou les spécifications de l'appareil ou d'essayer de modifier ce produit de quelque manière que ce soit.

DANGER !

- N'utilisez pas de rallonge ou de prises multiples avec cet appareil.
- N'utilisez jamais de minuterie, d'inverseur ou de télécommande séparée qui allume ou éteint automatiquement l'appareil. Ne branchez pas l'appareil sur une prise de terre qui est régulièrement allumée ou éteinte.
- Ne tordez ou ne pliez pas le câble d'alimentation, et ne l'enroulez pas. Ne pincez pas le câble d'alimentation entre la surface et l'appareil. Cela pourrait endommager la couche isolante du câble d'alimentation.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour déplacer l'appareil ou pour débrancher la fiche de la prise de terre.

- Ne placez pas le câble d'alimentation à proximité de chaleur, d'huile, de bords tranchants net de pièces mobiles.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé. Ne remplacez jamais le câble d'alimentation vous-même. Le câble d'alimentation ne peut être remplacé que par un technicien agréé.
- Avant toute utilisation, vérifiez que la tension de la prise de terre que vous souhaitez utiliser corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil (220-240 V ~ 50 Hz). Ne branchez l'appareil qu'à une prise de terre. Les dommages causés par une tension incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.
- Ne conservez pas de récipients contenant des matières inflammables, des gaz propulseurs ou des substances explosives telles que des aérosols, des cartouches de recharge pour extincteurs, etc. dans l'appareil.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION DÛ À UN COURT-CIRCUIT
- N'utilisez pas l'appareil si l'une de ses pièces est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un appareil endommagé ou défectueux. Retirez la fiche de la prise de terre et contactez le service clientèle.
- Placez toujours l'appareil sur une surface sèche et résistant à l'humidité.
- N'utilisez jamais l'appareil dans une pièce humide, comme une salle de bain, ou à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne touchez pas l'appareil et le câble d'alimentation avec des mains mouillées.

1.3 CONSIGNE DE SÉCURITÉ : INSTALLATION

(!) PRUDENCE !

- Ne laissez jamais traîner le câble d'alimentation de manière à ce que quelqu'un puisse trébucher dessus ou le tirer accidentellement.
- Déplacez toujours l'appareil à deux. Servez-vous de vos deux mains pour déplacer, soulever ou tourner l'appareil.

! ATTENTION !

- Utilisez uniquement les accessoires d'origine fournis pour l'installation.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé lorsque vous placez ou positionnez l'appareil.
- Ne nettoyez jamais l'appareil avec des produits agressifs ou abrasifs ou avec des objets tranchants.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne laissez jamais tomber l'appareil et évitez les chocs. Une chute ou un choc peut affecter le bon fonctionnement de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation de l'appareil installé soit toujours bien accessible.
- Veillez à ce que l'air puisse circuler autour de l'appareil.
- Retirez la fiche de la prise avant d'effectuer des manipulations sur l'appareil (par exemple, le retournement de la porte).
- Le bon fonctionnement de l'appareil ne peut être garanti que si la plage de température indiquée est respectée. Si les exigences de ventilation requises ne sont pas satisfaites en raison d'une autre installation, l'appareil fonctionnera correctement, mais la consommation d'énergie peut légèrement augmenter.

- N'installez pas l'appareil à proximité de radiateurs, de cuisinières, de fours ou de plaques de cuisson.
- N'installez pas l'appareil en plein soleil.
- Pour éviter la formation d'un mélange air-gaz inflammable en cas de fuite dans le circuit de refroidissement, vous devez tenir compte de la taille de l'espace dans lequel se trouve l'appareil et de la quantité de fluide frigorigène utilisée. Le volume total du local dans lequel
- l'appareil est installé divisé par la quantité de fluide frigorigène de l'appareil ne doit pas être inférieur à 8 g/m^3. La quantité de fluide frigorigène contenue dans l'appareil est indiquée sur la plaque signalétique.
- L'appareil peut ne pas fonctionner de manière optimale s'il se trouve pendant une période prolongée à un endroit où la température ambiante est inférieure au minimum ou au maximum de la plage de température pour laquelle il est conçu. Consultez à ce sujet le tableau « Classe climatique » ci-dessous.

Classe climatique

Les informations sur la classe climatique de l'appareil sont indiquées sur la plaque signalétique. Elle indique la température ambiante (= température de la pièce) à laquelle le fonctionnement de l'appareil est optimal (correct). Ce type d'appareil a une classe climatique SN, N et ST.

PORTÉE CLIMATIQUE	TEMPÉRATURE AMBIANTE ADMISSIBLE
SN	De +10°C à +32°C
N	De +16°C à +32°C
ST	De +16°C à +38°C
T	De +16°C à +43°C


1.4 CONSIGNE DE SÉCURITÉ : UTILISATION


(!) PRUDENCE !

- Ne placez pas de boissons gazeuses ou pétillantes dans le compartiment de congélation.
- Ne retirez aucun objet du compartiment de congélation si vos mains sont humides/ mouillées, car cela peut provoquer des écorchures ou des gelures.
- Les durées de conservation des aliments recommandées par le fabricant doivent être respectées.
- En cas d'ouverture prolongée de la porte, la température dans les compartiments de l'appareil peut augmenter considérablement.
- Nettoyez régulièrement les surfaces susceptibles d'être en contact avec la nourriture et les systèmes d'évacuation accessibles.
- Pour conserver la viande crue et le poisson cru dans l'appareil, glissez-les dans des conteneurs ou sacs congélation appropriés afin qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne gouttent pas sur ceux-ci.
- Si l'appareil reste vide pendant une longue période, éteignez-le, nettoyez-le et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures dans l'appareil.


2. CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

2.1 DIMENSIONS

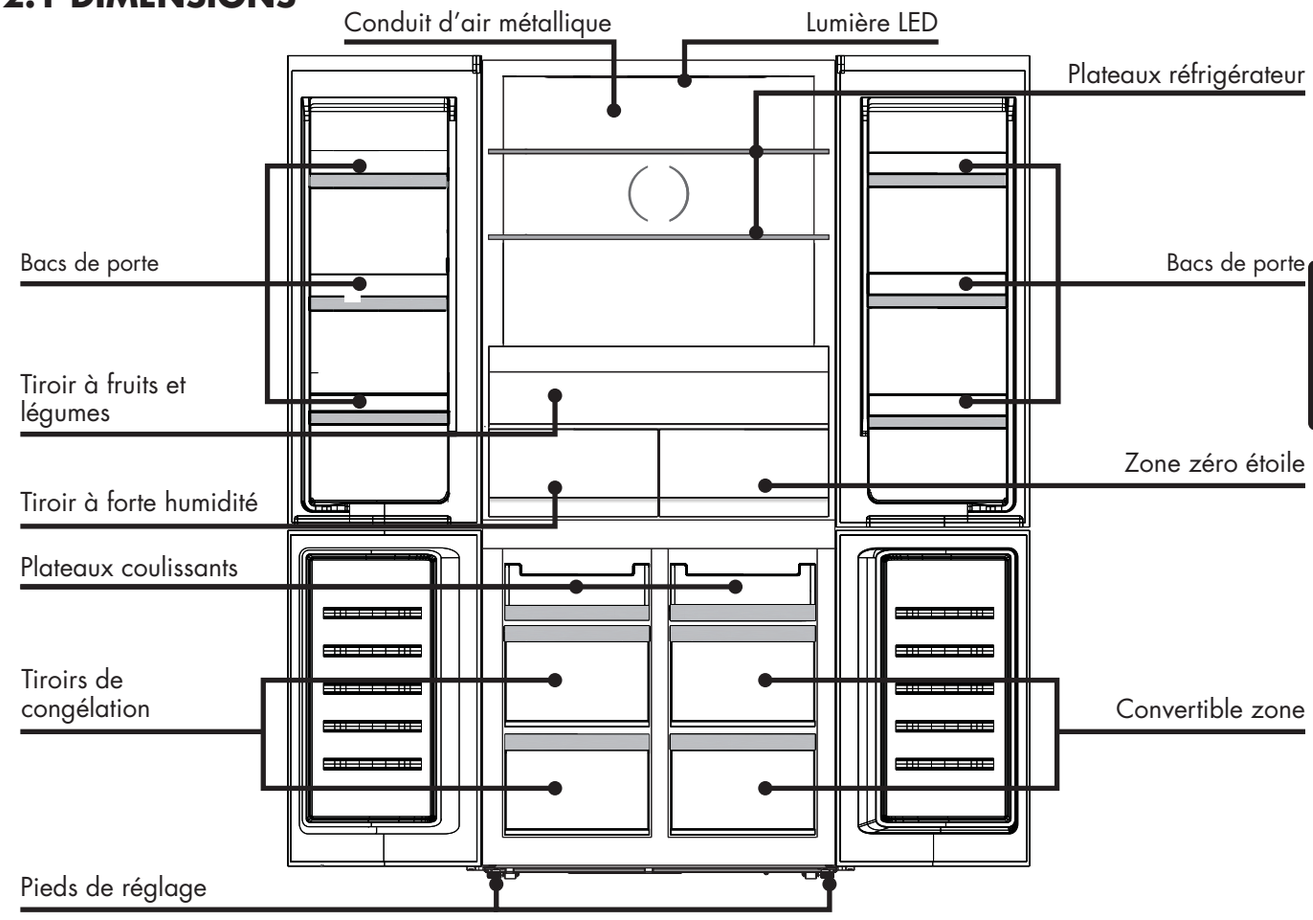

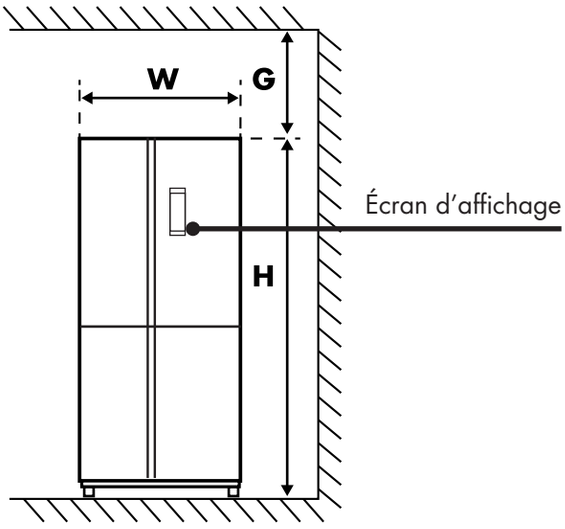

- Illustration 1. Vue de face

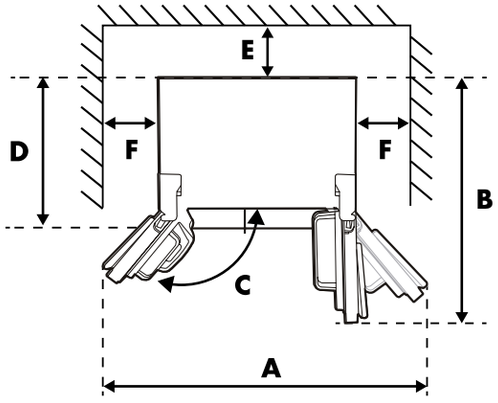

- Illustration 2. Vue du dessus

W	D	H	A	B	C(°)	E	F	G
90,5cm	67,3cm	190cm	151,5cm	106,2cm	130°	≥5cm	≥5cm	≥5cm

*L'illustration 1 et l'illustration 2 montrent uniquement l'espace nécessaire à l'appareil.

2.2 GARANTIE

Cet appareil est livré avec une période de garantie de 3 ans après l'achat. Pour de plus amples informations sur les conditions de garantie, rendez-vous sur wisberghome.com. Dans tous les cas, vous devez disposer du bon d'achat avec date d'achat et/ou de livraison pour pouvoir prétendre à la garantie. Si vous placez l'appareil à une température ambiante inférieure à la température minimale, la garantie devient caduque.

Pièces de rechange

Des pièces de rechange sont disponibles pour cet appareil. Pour commander ou obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur **wisberghome.com**.

2.3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ne contient pas de fréon

Le fluide frigorigène (R600a) sans fréon et le matériau d'isolation en mousse écologique (cyclopentane) utilisés pour l'appareil n'affectent pas la couche d'ozone et ont un impact extrêmement faible sur le réchauffement climatique.

Caractéristiques techniques et label énergétique

Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil et sur le label énergétique (tous deux également imprimés à la page 2). Le code QR sur le label énergétique fourni avec l'appareil donne un lien web vers les informations relatives aux performances de l'appareil dans la base de données EU-EPREL. Conservez le label énergétique pour référence avec le manuel d'utilisation et tout autre document fourni avec cet appareil. Il est également possible de trouver les mêmes informations dans EPREL via le lien https://eprel.ec.europa.eu ainsi que le nom du modèle et le numéro de produit figurant sur la plaque signalétique de l'appareil. Rendez-vous sur www.theenergylabel.eu pour obtenir des informations détaillées sur le label énergétique.

3. INSTALLATION

3.1 INSTALLER L'APPAREIL

Avant d'installer l'appareil, lisez attentivement les informations relatives à la sécurité (chapitre 1).

1. Déballage


Retirez l'emballage et débarrassez-vous-en de manière appropriée. Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement tout dommage éventuel au service clientèle. Le cas échéant, conservez l'emballage.


2. Emplacement

- L'endroit où vous placez votre appareil doit être bien ventilé.
- Déplacez toujours l'appareil à deux. Servez-vous de vos deux mains pour déplacer, soulever ou tourner l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur, comme une cuisinière ou une chaudière, et veillez à ce qu'il n'y ait pas de lumière directe du soleil, ce qui garantira l'effet de refroidissement et vous permettra de réaliser des économies d'énergie.
- Ne placez pas l'appareil dans un endroit humide afin qu'il ne puisse pas rouiller et qu'il n'y ait pas de courant de fuite.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.

3. Mise en place de l'appareil


- Cet appareil n'est pas destiné à un usage sous forme encastrée.
- Utilisez uniquement les accessoires d'origine fournis pour l'installation.
- Pour modifier le sens d'ouverture de la porte, se reporter au point 3.1.
- Pendant son fonctionnement, l'appareil émet de la chaleur dans son environnement. C'est pourquoi il doit y avoir au moins 5 cm d'espace libre en haut, au moins 5 cm de chaque côté et au moins 5 cm à l'arrière de l'appareil (voir paragraphe 2.1).
- Utilisez les pieds de réglage avant pour positionner l'appareil de niveau. Si l'appareil n'est pas de niveau, la porte peut ne pas se fermer complètement, ce qui réduit les performances de refroidissement de l'appareil. Si l'appareil n'est pas de niveau, cela peut également provoquer des dysfonctionnements.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé lorsque vous placez ou positionnez l'appareil.
- Il doit être possible de débrancher l'appareil de l'alimentation principale. La fiche doit donc être facilement accessible après installation.
- Placez toujours l'appareil sur une surface sèche et résistant à l'humidité.
- Placez l'appareil sur une surface solide et plane (sol) pour qu'il soit stable, sinon il peut y avoir des vibrations et du bruit. Lorsque l'appareil est placé sur un revêtement de sol tel que de la moquette, des paillassons ou du polychlorure de vinyle (PVC), placez une plaque solide ou une couverture sous l'appareil afin d'éviter tout changement de couleur dû à la dissipation de la chaleur.

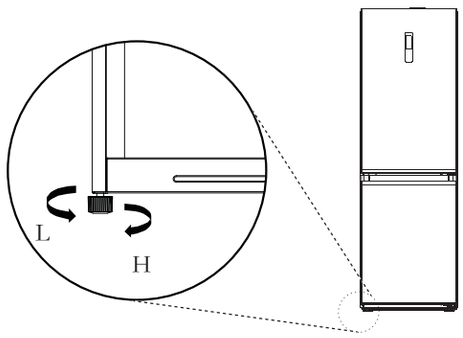

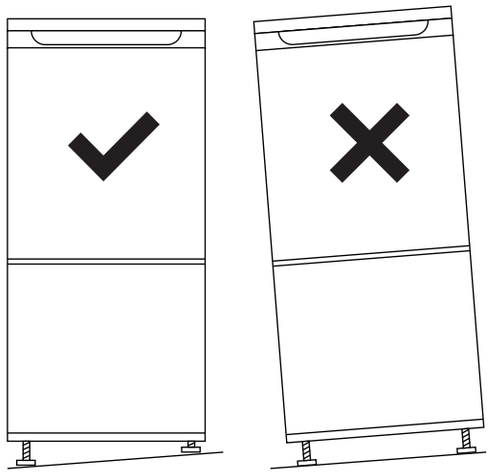

4. Ajustement des portes

Une fois que les plateaux et les bacs de porte sont chargés d'aliments ou de boissons, les deux portes supérieures peuvent ne pas être alignées. Trois rondelles de type C sont utilisées pour ajuster les portes. Suivez les étapes ci-dessous pour niveler les portes.




FR

1. Veillez à ce que le réfrigérateur soit de niveau.
2. Si le haut des deux portes supérieures ne semble pas s'aligner, soulevez légèrement la porte inférieure et placez un morceau de rondelle de type C avec un clip entre le bas de la porte et la charnière centrale.

5. Blocs en caoutchouc

Chaque porte est équipée d'un bloc de caoutchouc. Ceux-ci agissent comme un ressort pour atténuer l'impact lorsque la porte se ferme.

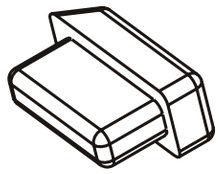

Ne pas tirer sur les blocs de caoutchouc. S'ils ne se trouvent pas sur les portes, prenez-en un dans le sac d'accessoires et insérez-le dans le trou de la porte.

6. Nettoyage

Avant d'utiliser l'appareil, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède et du savon neutre. Séchez tout soigneusement. N'utilisez pas de solvants ou de poudres abrasives ; ceux-ci peuvent endommager le revêtement.

FR

7. Attente

Lors de la première installation (ou après avoir ouvert la porte), attendez au moins 4 heures avant de brancher l'appareil. Ainsi, l'huile aura le temps de retourner dans le compresseur.


8. Activation

Avant de brancher le câble d'alimentation, vérifiez que la tension et la fréquence de la plaque signalétique correspondent à votre réseau d'alimentation. Ne branchez l'appareil qu'à une prise de terre. Au bout d'une heure, ouvrez la porte de l'appareil. Si la température à l'intérieur de l'appareil est nettement inférieure, cela signifie que le système de refroidissement fonctionne normalement.

9. Montage d'accessoires

- Plateaux mobiles

Pour insérer les clayettes en verre dans l'appareil, inclinez-les d'environ 60 degrés et faites-les glisser dans le guide (voir dessin).

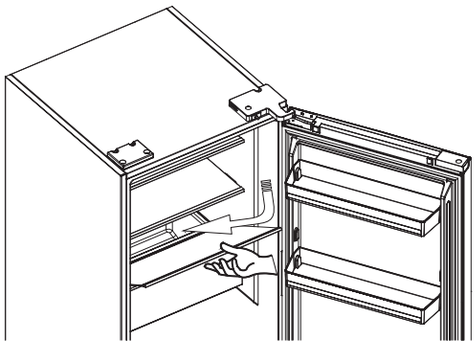


- Montage des bacs de portes

Pour conserver des aliments de différentes tailles, les bacs de porte peuvent être positionnés à différentes hauteurs. Procédez comme suit : tirez progressivement le compartiment dans le sens des flèches jusqu'à ce qu'il se détache et placez-le à l'endroit souhaité.

10. Conservation des aliments

Voir chapitre 4 « Utilisation ».

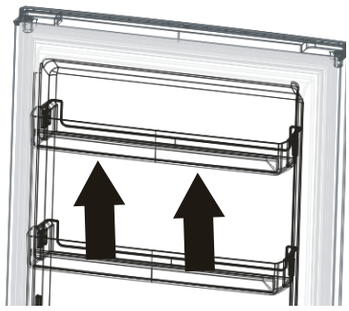


3.2 REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE LED

Ce produit contient une source lumineuse LED de classe d'efficacité énergétique G. Le remplacement ou l'entretien de l'éclairage LED doit être effectué par le fabricant, son représentant pour l'entretien ou une personne qualifiée similaire.

4. COMMANDE

Avant d'utiliser l'appareil, consultez attentivement les informations de sécurité (chapitre 1).

4.1 LE PANNEAU DE COMMANDE

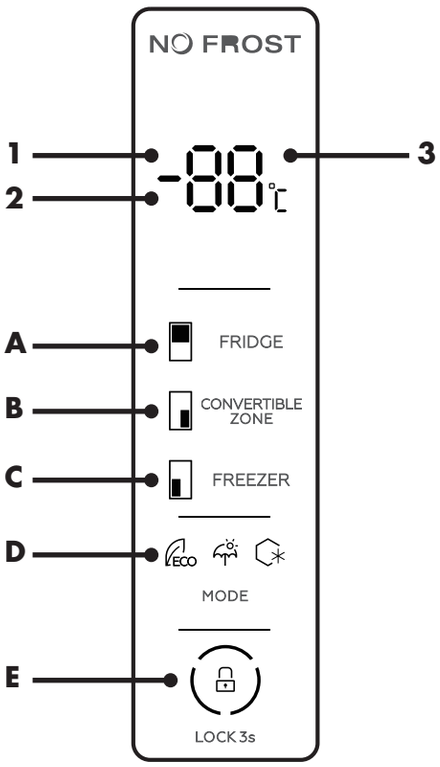

ID	Fonction
1	Température du réfrigérateur
2	Température du congélateur
3	Température multizone

ID	Fonctionnement
A	Réglage de la température du réfrigérateur
B	Réglage de la température multizone
C	Réglage de la température du congélateur
D	Mode ECO / Activation et désactivation du mode vacances / Super Freeze
E	Verrouillage ou déverrouillage de la commande

ATTENTION!

Avant la première utilisation, le panneau de commande doit être déverrouillé. Pour cela, appuyez sur le bouton 'verrou' (E) pendant trois secondes.

FR

4.2 UTILISATION DE L'APPAREIL

Lorsque vous mettez le réfrigérateur en marche pour la première fois, tous les symboles de l'écran s'allument pendant trois secondes et la température du réfrigérateur (1) et celle du congélateur (2) s'affichent. La température par défaut du réfrigérateur est de 5 degrés Celsius, celle du congélateur de -18 degrés Celsius. En cas de dysfonctionnement du système, l'écran affiche un code d'erreur. L'explication des codes d'erreur est donnée au chapitre 6 « Dépannage ».

Si vous ne touchez pas la commande pendant 30 secondes, celle-ci se verrouille, un son retentit et le symbole de verrouillage (6) s'allume. L'écran s'éteint également 30 secondes après le verrouillage.

Déverrouiller / verrouiller la commande

Si la commande de l'appareil est verrouillée et que vous actionnez tout de même les boutons, un son d'erreur retentit. Pour déverrouiller la commande de l'appareil, appuyez sur le bouton « Super Cool / Super Freeze » (C) pendant trois secondes. Le symbole de verrouillage (6) s'éteint et un son retentit. Pour verrouiller la commande de l'appareil, appuyez sur le bouton « Super Cool / Super Freeze » (C) pendant trois secondes. Le symbole de verrouillage (6) s'allume et un son retentit.

Si la commande n'est pas activée dans les 30 secondes, celle-ci se verrouille. Un son retentit et le symbole de verrouillage (6) s'allume.

Réglage de la température du réfrigérateur
Appuyez sur le bouton « Fridge » (A) pour régler la température du réfrigérateur. À chaque pression sur le bouton, la température baisse de 1 degré Celsius. La température du réfrigérateur peut être réglée entre 2 degrés Celsius et 8 degrés Celsius. La température recommandée pour le réfrigérateur est de 4 degrés Celsius.

Réglage de la température du congélateur
Appuyez sur le bouton « Freezer » pour régler la température du congélateur. À chaque pression sur le bouton, la température baisse de 1 degré Celsius. La température du réfrigérateur peut être réglée entre 24 degrés Celsius et 16 degrés Celsius. La température de congélation recommandée est de -18 degrés Celsius.

Mode Eco
Appuyez sur mode pour sélectionner le mode ECO. L'icône lumineuses ECO continue à clignoter après 5 secondes pour basculer l'appareil en mode ECO. La température du réfrigérateur et du congélateur est réglée sur la température suivante :

Température ambiante	≤13°C	13°C - 20°C	20°C - 27°C	27°C - 34°C	>34°C
Température du réfrigérateur	3°C	4°C	5°C	6°C	8°C
Température du congélateur	-18°C	-18°C	-18°C	-16°C	-15°C

Les touches « Congélateur » et « Réfrigérateur » ne fonctionnent pas en mode ECO. La température multizone peut être ajustée librement en agissant sur le réglage de la température multizone.
Quitter le mode ECO : Choisissez le mode. Vous quittez automatiquement le mode ECO au bout de 5 secondes.

Mode Super Freeze
Lorsque cette fonction est sélectionnée, le congélateur est refroidi davantage ; la température est temporairement (pendant 50 heures) réduite à -25 degrés Celsius. Cette fonction peut être utilisée lorsque de nombreux aliments sont placés simultanément dans le congélateur. Refroidir rapidement le congélateur est bénéfique pour éviter la perte de valeur nutritive des aliments et garder la fraîcheur intacte.
Appuyez sur le bouton « Super Freeze » et sélectionnez « Super Freeze » : le symbole « Super Freeze » (4) s'allume sur l'écran. Le mode « Super Freeze » s'arrête automatiquement 50 heures après avoir été activé, et la température du congélateur revient à la dernière température réglée. Pour désactiver le mode « Super Freeze » : appuyez sur le bouton « Super Freeze » et sélectionnez « Super Freeze » : le symbole « Super Freeze » (4) s'éteint sur l'écran. La température du congélateur revient à la dernière température réglée.

Mode Vacances
Cette fonction peut être utilisée en cas d'absences prolongées. Lorsque le mode Vacances est activé, le refroidissement du réfrigérateur est complètement coupé, la température du congélateur est réglée à -18 degrés Celsius. Pour activer le mode Vacances, appuyez sur le symbole du parapluie (D). Celui-ci s'allume.
Pour désactiver le mode Vacances, appuyez sur le même bouton pendant 5 secondes. Le symbole « Vacation » (D) s'éteint sur l'écran. L'appareil revient à la dernière température réglée pour le réfrigérateur et le congélateur.

ATTENTION !

Si le mode Vacances est activé et que l'appareil est réglé sur « Super Cool » ou « Super Freeze », le mode Vacances sera désactivé.

Alarme de porte
Une alarme retentit en permanence lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte pendant plus de 1 minute. Vous pouvez l'éteindre en fermant la porte ou en appuyant sur n'importe quel bouton.

4.3 UTILISATION QUOTIDIENNE

Compartiments

- En raison de la circulation d'air froid dans l'appareil, la température varie dans chaque partie de ce dernier. C'est pourquoi différents types d'aliments doivent être placés à différents endroits.
- Ne placez pas les aliments les uns tout près des autres, car cela entrave la circulation de l'air. Répartissez les aliments dans plusieurs compartiments selon le tableau suivant :

COMPARTIMENTS FRIGORIFIQUES	TYPE DE NOURRITURE
Bacs de porte dans le compartiment réfrigéré	Aliments contenant des conservateurs naturels tels que confitures, jus, boissons, épices. N'y conservez pas de produits périssables.
Zone Crisper	Disposez les fruits, herbes et légumes séparément dans le bac à légumes. Ne mettez pas de bananes, d'oignons, de pommes de terre ou d'ail au réfrigérateur.
Plateau de réfrigération - milieu	Produits laitiers, œufs. Les aliments qui ne nécessitent pas de préparation comme les plats cuisinés, les charcuteries et les restes.
Zone Sauna wetting	Retient bien l'humidité et convient donc aux fruits et légumes qui se dessèchent rapidement.
Zone Zero star	Viande et poisson
Zone Convertible	En fonction de la température réglée ici.
Tiroir(s) / plateau de congélation	Nourriture à conserver longtemps. Tiroir inférieur pour viande, volaille, poisson crus. Tiroir central pour légumes surgelés, frites. Tiroir supérieur pour crème glacée, fruits surgelés, pâtisserie surgelée.

Refroidissement des aliments

- Consultez toujours la date de péremption des produits pour savoir combien de temps ils peuvent être conservés.
- Emballez les aliments dans des sacs en plastique refermables, surtout s'ils ont un goût prononcé, et placez-les sur les tablettes en verre au-dessus du bac à légumes. Conservez les aliments de cette manière un ou deux jours au plus.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des conteneurs de nourriture appropriés dans le réfrigérateur afin d'éviter toute fuite ou tout contact avec d'autres aliments.
- Ne placez pas d'aliments chauds ou de pièces en plastique chaudes dans l'appareil. Assurez-vous qu'ils sont refroidis à température ambiante avant de les ranger dans l'appareil.
- Les aliments cuits suffisamment refroidis doivent être couverts et peuvent ensuite être placés sur chaque étagère.
- Ne placez pas d'aliments contenant beaucoup d'eau trop près de la paroi arrière du réfrigérateur, pour éviter qu'ils ne gèlent contre la paroi intérieure.
- Il est préférable de nettoyer et de sécher les aliments avant de les ranger dans l'appareil. Il est recommandé de conserver les aliments dans un emballage fermé dans l'appareil. Vous éviterez ainsi l'évaporation de l'eau, ce qui permet aux fruits et légumes de rester frais et d'éviter les odeurs.

Congélation d'aliments

- Le compartiment de congélation permet de congeler des aliments frais et de conserver longtemps les aliments surgelés.
- Le processus de congélation dure 24 heures. N'ajoutez pas d'autres aliments à congeler pendant cette période.
- Ne congelez que des aliments frais et soigneusement nettoyés.
- Préparez la nourriture en petites portions pour qu'elle soit rapidement complètement congelée et qu'elle puisse ensuite être décongelée dans la quantité souhaitée.
- Emballez les aliments dans du papier aluminium ou des sacs de congélation et veillez à ce que les paquets soient emballés hermétiquement.

- Ne laissez pas les aliments frais non congelés entrer en contact avec des aliments déjà congelés et empêchez que la température des aliments déjà congelés n'augmente.
- Les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de conservation des aliments. La consommation de glace hydrique directement au sortir du congélateur peut provoquer des brûlures.
- Il est recommandé d'indiquer la date de congélation sur chaque emballage individuel afin de conserver la durée de conservation.
- Il est conseillé de limiter autant que possible le délai entre l'achat des aliments et la mise au congélateur.

Conserver les aliments surgelés

Lors de la première utilisation ou après une longue période d'arrêt. Laissez tourner l'appareil pendant au moins deux heures dans le mode supérieur avant de placer vos produits dans le compartiment de congélation. L'utilisation la plus efficace de l'énergie est assurée dans la configuration avec les tiroirs situés dans la partie inférieure de l'appareil et avec les étagères réparties uniformément. La position des bacs de porte n'a aucune influence sur la consommation d'énergie.

Conseils pour l'achat de produits surgelés

- Lorsque vous achetez des produits surgelés, lisez les instructions de conservation figurant sur l'emballage. Vous pouvez conserver un produit surgelé pendant la période indiquée par le nombre d'étoiles. Cela correspond généralement à la période indiquée comme « à consommer de préférence avant » sur la face avant de l'emballage.
- Assurez-vous que l'emballage du produit surgelé est en parfait état.
- Achetez toujours les produits surgelés à la fin de vos courses ou de votre visite au supermarché.
- Essayez de garder les aliments surgelés ensemble pendant que vous faites vos courses et sur le chemin du retour, car cela permet de les garder au frais.
- N'achetez des aliments surgelés que si vous pouvez les congeler immédiatement. Vous pouvez acheter des sachets isolants spéciaux dans la plupart des magasins. Ceux-ci maintiennent les aliments surgelés au froid plus longtemps.
- Utilisez des aliments de bonne qualité et manipulez-les le moins possible. Lorsque les aliments sont congelés en petites quantités, il faut moins de temps pour les congeler ou les décongeler.
- Estimez la quantité d'aliments à congeler. Lorsque vous congelez de grandes quantités d'aliments frais, réglez le bouton de réglage de la température sur le mode bas, grâce auquel la température du congélateur sera baissée. Cela vous permet de congeler les aliments rapidement, tout en conservant leur fraîcheur.

Économiser de l'énergie

- N'ouvrez pas la porte plus souvent ou ne la laissez pas ouverte plus longtemps que nécessaire.
- Pour économiser de l'énergie, ne réglez pas une température trop élevée, sauf si les caractéristiques des aliments l'exigent.
- Lorsque la température ambiante est élevée, que l'appareil est réglé sur une température basse et que ce dernier est entièrement rempli, il se peut que le compresseur soit allumé en permanence, ce qui génère de la glace sur l'évaporateur. Dans ce cas, réglez l'appareil sur une température plus élevée pour permettre à l'évaporateur de dégivrer et ainsi économiser de l'énergie.
- Veillez à avoir une bonne ventilation. Ne couvrez pas les grilles ou les trous de ventilation.
- Placez les aliments surgelés dans le compartiment des aliments frais pour les décongeler : la basse température des aliments surgelés aide à refroidir les aliments frais et vous permet ainsi d'économiser de l'énergie.
- Remplacez le joint de porte à temps pour éviter une mauvaise fermeture de la porte.

5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avant de nettoyer l'appareil, lisez attentivement les informations de sécurité (chapitre 1).

PRUDENCE !

- Retirez toujours la fiche de la prise de terre avant de nettoyer l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne touchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou humides, en raison du risque de chocs électriques et de blessures.
- Ne retirez pas d'objets du compartiment de congélation si vos mains sont humides/mouillées, car cela peut provoquer des écorchures ou des engelures.
- Ne mettez pas vos mains dans le bas du réfrigérateur car les coins métalliques tranchants peuvent provoquer des éraflures.
- N'utilisez pas d'appareils mécaniques, électriques (comme un sèche-cheveux ou un poêle) ou d'autres moyens pour dégivrer votre appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si l'une de ses pièces est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un appareil endommagé ou défectueux. Retirez la fiche de la prise de terre et contactez le service clientèle.

ATTENTION !

- Nettoyez régulièrement les surfaces susceptibles d'être en contact avec la nourriture et les systèmes d'évacuation accessibles.
- N'ouvrez jamais l'appareil. L'appareil ne peut être ouvert qu'à des fins d'entretien par un technicien agréé.
- Ne versez pas d'eau directement sur l'appareil afin d'éviter la rouille, les courants de fuite et les accidents.
- N'utilisez pas de jets d'eau, ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas de brosse dure, de brosse en acier, de détergent, de savon en poudre, de détergent alcalin, de benzène, d'essence, d'acides, de chlore, de poudres abrasives, d'eau chaude et d'autres substances corrosives ou solubles pour nettoyer la surface de l'armoire, le joint de porte, les pièces décoratives en plastique, etc. afin d'éviter tout dommage.
- Les composants électriques de l'appareil ne doivent être nettoyés qu'avec un chiffon sec.

REMARQUE

Une fois l'appareil en cours d'utilisation, il est préférable de l'utiliser en continu. Dans des conditions normales, il est préférable de ne pas interrompre son utilisation pour ne pas affecter la durée de vie de l'appareil.

DÉGIVRAGE

Il s'agit d'un appareil sans givre. Le dégivrage est automatique. Si vous avez un problème de formation de glace, contactez notre service clientèle, car ce n'est pas le but.

NETTOYAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

- Conserver des restes de nourriture dans l'appareil peut y provoquer une mauvaise odeur. L'appareil doit donc être nettoyé régulièrement.
- Retirez tous les tiroirs de congélation et nettoyez-les avec un chiffon doux ou une éponge humectée avec de l'eau chaude ou un détergent neutre.
- Si vous utilisez des produits de nettoyage, utilisez un chiffon doux ou une éponge, puis essuyez.
- Retirez régulièrement la poussière du panneau arrière et des plaques latérales de l'appareil. Utilisez pour cela un chiffon sec (pas d'eau).
- Si l'appareil ne sera pas utilisé pendant plusieurs mois, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez sa porte ouverte pour éviter que des moisissures ne s'y forment. Vous trouverez des détails sur sa mise hors service et son rangement au chapitre 7.

6. DÉPANNAGE

Vous pouvez facilement résoudre certains problèmes vous-même à l'aide du tableau ci-dessous. Si les descriptions ci-dessous ne permettent pas de résoudre votre problème, veuillez contacter notre service clientèle : **wisberghome.com**

Seul un technicien agréé peut résoudre les problèmes non répertoriés dans ce manuel. Les réparations effectuées par des personnes non agréées peuvent entraîner des blessures et/ou des dommages graves aux personnes et aux biens.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTIONS
L'appareil ne réfrigère pas du tout.	- Le bouton de réglage de la température n'est pas sur la bonne position. - La fiche n'est pas bien enfoncée dans la prise. - La prise n'est pas sous tension. - Le fusible a sauté ou est défectueux. - L'appareil a été installé dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 10°C, comme sur un balcon, dans un garage ou un espace de rangement. - Le courant est coupé. - Le mode Vacances est activé.	- Réglez le thermostat sur une autre position. - Enfoncez bien la fiche dans la prise. - Ouvrez la porte et vérifiez que la lampe est allumée. Si elle est éteinte, la prise est peut-être hors tension. Faites-la réparer par un électricien. - Vérifier le fusible et remplacez-le si nécessaire. - Installez l'appareil dans un lieu protégé où la température ambiante est supérieure à 10°C. Si l'appareil a été installé dans un endroit où la température est trop basse, le système interne de réfrigération ne fonctionne peut-être pas correctement. - Essayez d'ouvrir la porte de l'appareil le moins possible afin que la nourriture puisse conserver sa fraîcheur en toute sécurité pendant des heures. Si vous êtes averti à l'avance de la coupure de courant: Placez le bouton du thermostat une heure à l'avance sur le mode intense afin que les aliments soient entièrement congelés. (Ne congelez pas de nouveaux aliments pendant cette période!) Restaurez à temps le réglage initial du mode de température une fois que le courant a été rétabli. - Désactivez le mode Vacances ; rendez-vous au paragraphe 4.2 pour savoir comment faire.
La température est trop faible/ élevée dans l'appareil.	- La température n'est pas bien réglée. - La porte n'est pas bien fermée. - La température des aliments est trop élevée dans l'appareil. - Beaucoup de produits sont conservés en même temps. - La porte est ouverte trop souvent.	- Réglez une valeur plus élevée/plus basse. - Recherchez la cause de la mauvaise fermeture de la porte, enlevez ou déplacez les obstacles potentiels. - Laissez les aliments refroidir à température ambiante avant de les conserver. - Conservez moins de produits à la fois. - N'ouvrez la porte que si c'est nécessaire.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTIONS
Odeur bizarre dans l'appareil.	- Il y a de la nourriture avariée dans l'appareil. - L'appareil n'est pas propre. - Il y a des aliments qui sentent fort dans l'appareil.	- Jetez la nourriture avariée. - Nettoyez l'appareil. - Emballez les aliments qui sentent fort.
La porte ne s'ouvre pas facilement.	- Vous avez essayé d'ouvrir la porte tout de suite après l'avoir fermée.	- Après avoir fermé la porte, attendez quelques secondes avant de l'ouvrir à nouveau.
Le compresseur fonctionne en continu.	- Beaucoup de produits sont conservés en même temps. - La température ambiante est trop élevée. - Les aliments placés dans l'appareil étaient trop chauds. - La porte n'est pas bien fermée.	- Attendez quelques heures et contrôlez une nouvelle fois la température. - Consultez le chapitre 4. - Laissez refroidir les aliments jusqu'à température ambiante avant de les ranger. - Fermee la porte.
Les panneaux latéraux sont chauds.	- C'est normal. Les pièces de l'échangeur de chaleur se trouvent sur le côté de l'appareil. Juste après l'installation, les côtés deviendront chauds ; après que le réfrigérateur aura atteint sa température interne, la température des panneaux latéraux baissera.	
Bruit anormal.	- L'appareil n'est pas stable/de niveau. - L'appareil est en contact avec le mur ou d'autres objets. - Le mode "Super Freeze" a été activé.	- Réajustez les pieds de réglage de l'appareil. - Déplacez un peu l'appareil. - C'est normal. Le mode 'Super Freeze utilise la puissance maximale de l'appareil.
La température ne peut pas être réglée.	- Le mode « Super Freeze » ou « Super Cool » est activé.	- Passez au chapitre 4 « Utilisation » pour désactiver la fonction et régler la température.
L'appareil gèle trop fort.	- Le réglage de la température de l'appareil est trop bas. - Le mode « Super Freeze » est activé.	- Passez au chapitre 4 pour des informations sur le réglage de la température. Le réglage de température habituel pour cet appareil est de -18 °C. - Passez au paragraphe 2 du chapitre 4 pour désactiver le mode « Super Freeze ».
L'alarme se déclenche.	- Si la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant plus de 1 minutes, une alarme sonore retentit en continu.	- Vous pouvez désactiver cette fonction en fermant la porte ou en appuyant sur n'importe quelle touche.

FR

7. MISE HORS SERVICE

Mise à l'arrêt et rangement
Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant plusieurs mois, commencez par l'éteindre, puis retirez la fiche de la prise.

- Veillez à ce que l'appareil soit complètement dégivré.
- Nettoyez soigneusement l'intérieur et essuyez-le pour le sécher. Pour éviter l'apparition de mauvaises odeurs et de moisissures, laissez la porte entrouverte : bloquez-la.
- Nettoyez la rainure du joint de porte à l'eau et au savon et séchez le tout en l'essuyant avec un chiffon doux.
- Ne pas utiliser de brosse dure ou en acier, de détergent, de lessive, de nettoyant alcalin, de benzène, d'essence, d'acides, d'eau chaude et autres substances corrosives ou solubles pour nettoyer l'appareil.
- Conservez l'appareil nettoyé dans un endroit sec et ventilé, à l'écart des sources de chaleur.Veillez à ce que l'appareil repose sur une surface plane et ne placez pas d'objets lourds dessus.
- L'appareil rangé ne doit pas être accessible aux enfants qui jouent.

8. ÉVACUATION SÉCURISÉE



DANGER !

Traitement des déchets

- Les réfrigérants et la mousse de cyclopentane utilisés pour l'appareil sont inflammables. Par conséquent, lorsque l'appareil est éliminé, il doit être maintenu à l'écart des foyers d'incendie et être collecté ou remis à une société de traitement des déchets qualifiée.
- L'appareil ne doit en aucun cas être incinéré pour éviter tout dommage à l'environnement ou tout autre dommage.
- Du R-600a est utilisé comme fluide frigorigène dans cet appareil. Par conséquent, veuillez contacter les autorités locales afin d'éliminer cet appareil en toute sécurité.



Les matériaux utilisés dans cet appareil qui sont marqués du symbole sont recyclables. Ce marquage indique que, dans l'ensemble de l'UE, ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.



Ce symbole indique que l'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers dans l'UE. En mettant l'appareil au rebut de manière appropriée, vous contribuez à prévenir les éventuels dangers pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles. Par conséquent, ne jetez pas les appareils électroniques avec les déchets ménagers. Lors de la mise au rebut de l'appareil, respectez les réglementations nationales et locales relatives à l'élimination écologique des appareils électroniques. Vous pouvez également contacter Wisepick Productions B.V. si vous ne souhaitez plus utiliser l'appareil ou si vous souhaitez le renvoyer.



ATTENTION !

- Les réfrigérants et les matériaux isolants utilisés dans votre équipement nécessitent des soins particuliers. Lors de l'évacuation, veillez à ce que les conduites situées à l'arrière de l'appareil ne soient pas endommagées.
- Évitez d'endommager l'unité de refroidissement, en particulier l'échangeur thermique.

Coordonnées de Wisberg
Le service client est joignable via : **wisberghome.com**

Wisepick Productions B.V.
Weena 664
3012 CN Rotterdam
Les Pays-Bas
Made in China

DE

GEBRAUCHSANLEITUNG

MULTIDOOR

WBCDND522CB

WISBERG

INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT **59**

1. SICHERHEIT **60**

1.1 Bestimmungsgemässe verwendung und vorhersehbare nicht bestimmungsgemässe verwendung 60

1.2 Sicherheitshinweise und -vorschriften 60

1.3 Sicherheitsvorschrift: installation 61

1.4 Sicherheitsvorschrift: gebrauch 62

2 PRODUKTEIGENSCHAFTEN **63**

2.1 Maße 63

2.2 Gewährleistung 64

2.3 Technische Daten 64

3. INSTALLATION **65**

3.1 Das Gerät installieren 65

3.2 LED-beleuchtung auswechseln 66

4. BEDIENUNG **67**

4.1 Das Bedienfeld 67

4.2 Das Gerät bedienen 67

4.3 Tägliche nutzung 69

5. WARTUNG UND REINIGUNG **71**

6. BEHEBUNG VON STÖRUNGEN **72**

7. AUSSERBETRIEBNAHME **74**

8. SICHERE ENTSORGUNG **74**

VORWORT

Zu diesem Dokument

- Diese Gebrauchsanleitung enthält alle Informationen für den korrekten, effizienten und sicheren Gebrauch des Geräts.
- Diese Anleitung ist für den Endbenutzer und/oder Käufer dieses Geräts bestimmt.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Anweisungen in dieser Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät installieren oder verwenden. Bewahren Sie dieses Dokument für künftige Nachschlagezwecke auf, solange Sie das Gerät verwenden und/oder besitzen.
- Wisepick Productions B.V. kann in keiner Weise für Sachschäden oder immaterielle Schäden haftbar gemacht werden, die Ihnen oder anderen Personen oder am Gerät oder Ihrem anderen Eigentum oder dem Eigentum anderer Personen durch die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung entstehen.
- In den Warnhinweisen und Sicherheitsvorschriften in dieser Anleitung werden nicht alle möglichen Umstände und Situationen besprochen.
- Wenn Sie sich an unseren Kundenservice wenden, sollten Sie unbedingt die Modellnummer zur Hand haben. Diese Angabe finden Sie auf dem Typenschild oder auf der Vorderseite dieser Anleitung.

Ursprüngliche Anweisungen

Diese Gebrauchsanleitung wurde ursprünglich auf Niederländisch verfasst. Alle anderen Sprachen sind übersetzte Dokumente. Bei Übersetzungsfehlern ist die niederländische Version maßgeblich.

DE

Verwendete Symbole

SYMBOL	BESCHREIBUNG
GEFAHR!	Brandgefahr und/oder entzündliche Materialien
WARNUNG!	Zeigt eine gefährliche Situation an, die Ihnen oder anderen Personen schwere immaterielle Schäden zufügen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
VORSICHT!	Zeigt eine gefährliche Situation an, die Ihnen oder anderen Personen leichte immaterielle Schäden zufügen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
ACHTUNG!	Weist auf eine Situation im Zusammenhang mit Sachschäden hin.
HINWEIS	Weist auf nützliche, ergänzende Informationen hin.

HINWEIS

Die neuste Version dieser Gebrauchsanleitung finden Sie auch online auf **wisberghome.com**, wenn Sie nach der Artikelnummer suchen.

Urheberrecht

Die in dieser Gebrauchsanleitung abgebildeten Daten, darunter Texte, Fotos, Grafiken, Bildmarken, (Handels-) Namen und Logos, sind Eigentum der Wisepick Productions B.V. und unterliegen dem Urheberrecht, dem Markenrecht und/oder anderen geistigen Eigentumsrechten, es sei denn, diese Daten gehören einem Dritten. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Wisepick Productions B.V. und/oder des Dritten, dem die Daten gehören, ist es nicht gestattet, den Inhalt der Gebrauchsanleitung ganz oder teilweise zu vervielfältigen, zu übertragen, zu verbreiten, zu speichern oder Dritten gegen Entgelt verfügbar zu machen.

Kontaktdaten Wisberg

Den Kundenservice erreichen Sie über: **wisberghome.com**

Wisepick Productions B.V.
Weena 664
3012 CN Rotterdam
Die Niederlande
Made in China

1. SICHERHEIT

1.1 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG UND VORHERSEHBARE NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung im Haus gedacht.
- Dieses Gerät ist nicht als Einbaugerät geeignet.
- Dieses Gerät eignet sich für den Haushaltsgebrauch und für ähnliche Anwendungen wie:
  - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  - Bauernhöfe und Gäste in Hotels, Motels, B&B und anderen Wohnumgebungen;
  - Catering und vergleichbare Anwendungen (außer Einzelhandel).
- Dieses Gerät ist nicht bestimmt für Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit einem Mangel an Erfahrung oder Kenntnis, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht oder haben Anweisungen für den Gebrauch des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person erhalten.
- Jede andere als die in dieser Anleitung beschriebene Verwendung des Geräts gilt als unbeabsichtigte Verwendung und kann zu Sachschäden und immateriellen Schäden bei Ihnen selbst oder anderen, am Gerät, an Ihrem sonstigen Eigentum oder am Eigentum anderer sowie zum Erlöschen der Garantie führen.

DE

1.2 SICHERHEITSHINWEISE UND -VORSCHRIFTEN

⚠ WARNUNG!

- Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts frei.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte, Elektrogeräte (wie einen Haartrockner oder Heizofen) oder andere Mittel, um Ihren Gefrierschrank abzutauen.
- Sorgen Sie dafür, dass beim Transport und der Installation des Geräts keine Komponenten des Kühlkreislaufs beschädigt werden.
- Stellen Sie keine Elektrogeräte (wie z. B. Eismaschinen) in die Lebensmittelfächer des Gefrierschranks, es sei denn, die Geräte wurden ausdrücklich vom Hersteller für geeignet erklärt.
- Öffnen Sie dieses Gerät niemals und führen Sie keine Reparaturen am Gerät durch, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind. Das Gerät darf nur von einem autorisierten Servicetechniker zur Wartung geöffnet werden.
- Es ist gefährlich, die Eigenschaften oder die Spezifikation des Geräts zu ändern oder zu versuchen, dieses Produkt in irgendeiner Weise anzupassen.

⚠ GEFAHR!

- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel und keine Mehrfachsteckdose mit diesem Gerät.
- Verwenden Sie niemals eine Zeitschaltuhr, einen Stromrichter oder eine separate Fernbedienung, die das Gerät automatisch ein- oder ausschaltet. Schließen Sie das Gerät nicht an eine geerdete Steckdose an, die regelmäßig ein- oder ausgeschaltet wird.
- Drehen oder knicken Sie das Netzkabel nicht und rollen Sie es nicht auf. Klemmen Sie das Stromkabel nicht zwischen den Untergrund und das Gerät. Die Isolierschicht des Netzkabels kann dadurch beschädigt werden.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät umzustellen oder um den Stecker aus der geerdeten Steckdose zu ziehen.

- Verlegen Sie das Netzkabel nicht in der Nähe von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Wechseln Sie das Netzkabel nie selbst aus. Das Netzkabel darf nur von einem autorisierten Servicetechniker ersetzt werden.
- Kontrollieren Sie vor Gebrauch, ob die Spannung der Steckdose, die Sie verwenden möchten, mit der auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt (220–240 V ~ 50 Hz). Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an. Durch eine falsche Spannung verursachte Schäden sind nicht von der Garantie gedeckt.
- Bewahren Sie keine Behälter mit entzündlichen Materialien, Treibgas oder explosiven Stoffen wie Sprühdosen, Nachfüllpatronen für Feuerlöscher usw. im Gerät auf.

STROMSCHLAGGEFAHR DURCH KURZSCHLUSS

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil davon beschädigt oder defekt ist. Ein beschädigtes oder defektes Gerät ist sofort zu ersetzen. Ziehen Sie das Netzkabel aus der geerdeten Steckdose und kontaktieren Sie den Kundenservice.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine feuchtigkeitsbeständige und trockene Oberfläche.
- Verwenden Sie das Gerät nie in einem feuchten Raum, wie einem Badezimmer, oder in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Berühren Sie das Gerät oder das Netzkabel nie mit nassen Händen.

1.3 SICHERHEITSVORSCHRIFT: INSTALLATION

ⓘ VORSICHT!

- Lassen Sie das Stromkabel nie so herunterhängen, dass jemand darüber stolpern oder versehentlich daran ziehen kann.
- Versetzen Sie das Gerät immer zu zweit. Ergreifen Sie das Gerät mit zwei Händen, wenn Sie es bewegen, anheben oder drehen.

! ACHTUNG!

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Originalzubehör für die Installation.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel beim Aufstellen oder Positionieren des Geräts nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Reinigen Sie das Gerät nie mit aggressiven oder scheuernden Reinigungsmitteln oder scharfen Gegenständen.
- Reinigung und Pflege durch den Benutzer dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern ausgeführt werden.
- Lassen Sie das Gerät nie fallen und vermeiden Sie Stöße. Das Fallenlassen oder Stoßen des Geräts kann die korrekte Funktion des Geräts beeinträchtigen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät heruntergefallen ist.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel des installierten Geräts immer gut zugänglich ist.
- Sorgen Sie dafür, dass Luft um das Gerät zirkulieren kann.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie irgendwelche Arbeiten am Gerät ausführen (zum Beispiel den Türanschlag wechseln).
- Die korrekte Funktion des Geräts kann nur garantiert werden, wenn der angegebene Temperaturbereich eingehalten wird. Wenn infolge einer anderen Installation die

Anforderungen an die korrekte Lüftung nicht erfüllt werden, funktioniert das Gerät zwar richtig, doch kann der Energieverbrauch leicht ansteigen.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern, Herden, Öfen oder Kochplatten.
- Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, der direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Wenn Sie die Bildung eines entzündlichen Gas-Luft-Gemisches bei einem Leck im Kühlkreislauf vermeiden möchten, müssen Sie die Größe des Raumes, in dem das Gerät steht, sowie die Menge des verwendeten Kältemittels berücksichtigen.
- Das Gesamtvolumen des Raumes, in dem das Gerät installiert wird, geteilt durch die Kältemittelmenge des Geräts darf nicht weniger als 8 g/m^3 sein. Die im Gerät enthaltene Kältemittelmenge finden Sie auf dem Typenschild.
- Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht optimal, wenn es während eines längeren Zeitraums an einem Ort steht, an dem die Umgebungstemperatur unter dem Mindestwert oder über dem Höchstwert des Temperaturbereichs, für den das Gerät ausgelegt ist, liegt. Lesen Sie dazu die Tabelle „Klimaklasse“.

Klimaklasse

Die Angaben zur Klimaklasse des Geräts sind auf dem Typenschild zu finden. Die Klimaklasse gibt an, bei welcher Umgebungstemperatur (oder Raumtemperatur) das Gerät optimal (korrekt) funktioniert. Diese Geräteart hat die Klimaklasse SN, N und ST.

KLIMAKLASSE	ZULÄSSIGE UMGEBUNGSTEMPERATUR
SN	Von +10 °C bis +32 °C
N	Von +16°C bis +32 °C
ST	Von +16°C bis +38°C
T	Von +16°C bis +43°C


1.4 SICHERHEITSVORSCHRIFT: GEBRAUCH


(!) VORSICHT!

- Legen Sie keine kohlensäurehaltigen oder sprudelnden Getränke in das Gefrierfach.
- Nehmen Sie keine Gegenstände aus dem Gefrierfach, wenn Ihre Hände feucht/nass sind, da dies zu Schürfwunden oder Erfrierungen führen kann.
- Die vom Hersteller der Lebensmittel empfohlene Haltbarkeitsdauer muss beachtet werden.
- Wenn die Tür länger geöffnet bleibt, kann die Temperatur in den Fächern des Geräts beträchtlich ansteigen.
- Reinigen Sie die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, und die zugänglichen Ableitungssysteme regelmäßig.
- Bewahren Sie rohes Fleisch und rohen Fisch in geeigneten Behältern oder Tiefkühlbeuteln im Gerät auf, so dass sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommen oder auf andere Lebensmittel tropfen.
- Wenn das Gerät lange leer bleibt, schalten Sie es aus, reinigen und trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.


2 PRODUKTEIGENSCHAFTEN

2.1 MAßE

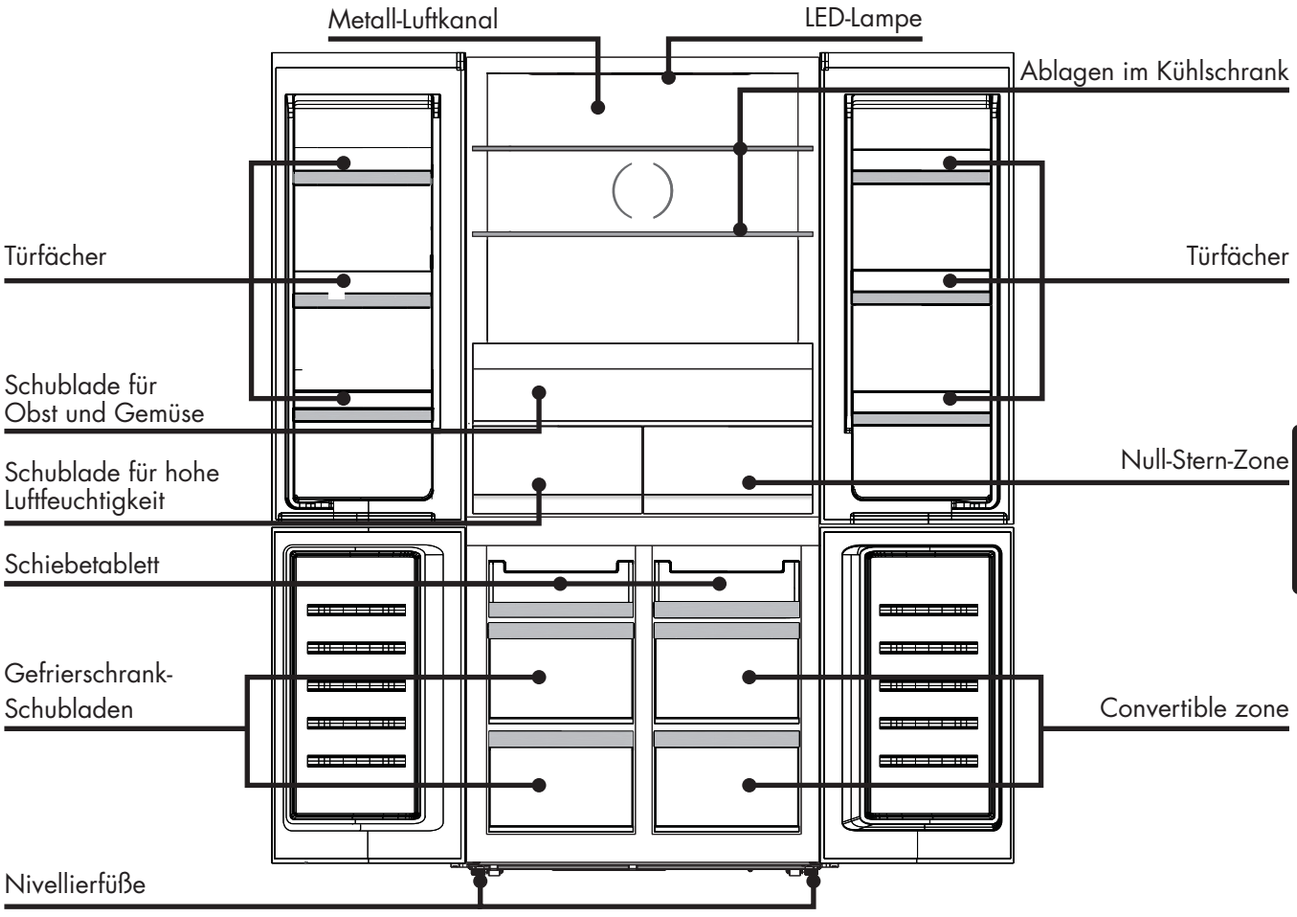

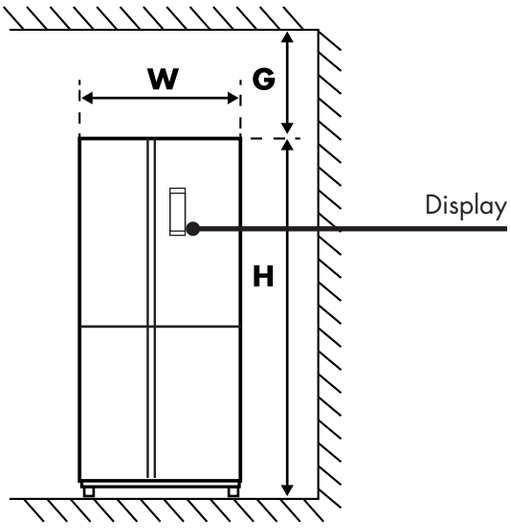

- Abbildung 1. Vorderansicht

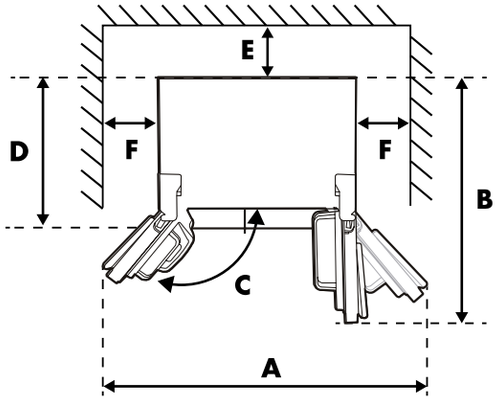

- Abbildung 2. Draufsicht

W	D	H	A	B	C(°)	E	F	G
90,5cm	67,3cm	190cm	151,5cm	106,2cm	130°	≥5cm	≥5cm	≥5cm

*1 und Abbildung 2 veranschaulichen lediglich den für das Gerät benötigten Platz

DE

2.2 GEWÄHRLEISTUNG

Auf dieses Gerät wird eine 3-jährige Garantie ab dem Kaufdatum gewährt. Weitere Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie auf wisberghome.com. In jedem Fall müssen Sie über den Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum verfügen, um die Garantie in Anspruch nehmen zu können. Wenn Sie das Gerät bei einer Umgebungstemperatur aufstellen, die kälter als die Mindesttemperatur ist, erlischt die Garantie.

Ersatzteile

Ersatzteile für dieses Gerät sind erhältlich. Für Bestellungen oder weitere Informationen besuchen Sie bitte **wisberghome.com**.

2.3 TECHNISCHE DATEN

Enthält kein Freon

Das Kältemittel (R600a) ohne Freon sowie der für das Gerät verwendete umweltfreundliche Isolierschaum (Cyclopentan) greifen die Ozonschicht nicht an und haben äußerst geringen Einfluss auf die Erderwärmung.

Technische Daten und Energielabel

Die technischen Daten stehen auf dem Typenschild an der Innenseite des Geräts sowie auf dem Energielabel (beides auch auf Seite 2 gedruckt). Der QR-Code auf dem Energielabel, das mit dem Gerät geliefert wird, enthält einen Weblink zu den Informationen über die Leistung des Geräts in der EU-EPREL-Datenbank. Bewahren Sie das Energielabel als Referenz zusammen mit der Gebrauchsanleitung und allen anderen Dokumenten, die mit diesem Gerät geliefert werden, auf. Dieselben Informationen können Sie auch in der EPREL-Datenbank über den Link www.eprel.ec.europa.eu finden, wo Sie die Modellbezeichnung und die Produktnummer eingeben müssen, die Sie auf dem Typenschild des Geräts finden.
Detaillierte Informationen zum Energielabel finden Sie auf www.theenergylabel.eu.

3. INSTALLATION

3.1 DAS GERÄT INSTALLIEREN

Lesen Sie die Sicherheitsinformationen (Kapitel 1) genau durch, bevor Sie das Gerät installieren.

1. Auspacken

Entfernen Sie die Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese auf angemessene Weise. Überprüfen Sie, ob das Gerät nicht beschädigt ist. Schließen Sie das Gerät nicht an, wenn es beschädigt ist. Melden Sie dem Kundendienst mögliche Schäden sofort. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.


2. Aufstellort


- Der Aufstellungsort Ihres Geräts muss gut belüftet sein.
- Versetzen Sie das Gerät immer zu zweit. Ergreifen Sie das Gerät mit zwei Händen, wenn Sie es bewegen, anheben oder drehen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in Nähe einer Wärmequelle wie einem Herd oder Heizkessel auf und sorgen Sie dafür, dass es keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, sodass die Kühlwirkung sichergestellt ist und Sie beim Energieverbrauch sparen.
- Stellen Sie das Gerät nicht an eine feuchte Stelle, sodass es nicht rosten kann und kein Leckstrom auftritt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen Haus bestimmt.

DE

3. Aufstellen des Geräts


- Dieses Gerät ist nicht als Einbaugerät geeignet.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Originalzubehör für die Installation.
- Änderung des Türanschlags, siehe Abschnitt 3.1.
- Während des Betriebs gibt das Gerät Wärme an die Umgebung ab. Deshalb sind mindestens 5 cm Freiraum an der Oberseite, mindestens 5 cm an beiden Seiten und mindestens 5 cm an der Rückseite des Geräts vorzusehen (siehe Paragraph 2.1).
- Verwenden Sie die vorderen Stellfüße, um das Gerät waagerecht zu positionieren. Wenn das Gerät nicht waagerecht steht, kann es sein, dass die Tür nicht gut schließt, wodurch die Kühlleistung des Geräts reduziert wird. Wenn das Gerät nicht waagerecht steht, kann das ebenfalls zu Störungen führen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel beim Aufstellen oder Positionieren des Geräts nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Es muss möglich sein, das Gerät von der Hauptstromzufuhr zu trennen. Der Stecker muss daher nach der Installation leicht zugänglich sein.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine feuchtigkeitsbeständige und trockene Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Fläche (Boden), sodass es stabil steht. Andernfalls kann es zu Vibrationen und Geräuschen kommen. Wenn das Gerät auf Bodenbelägen wie einem Teppich, einer Strohmatte oder Polyvinylchlorid (PVC) aufgestellt wird, sollten Sie eine stabile Platte oder Abdeckung unter das Gerät legen, um Farbveränderungen durch Wärmeableitung zu vermeiden.

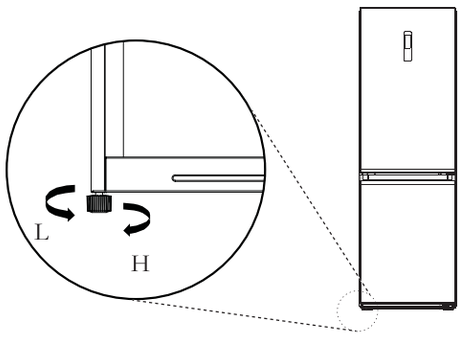

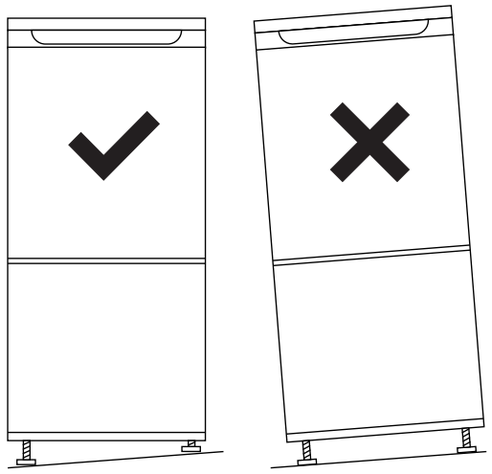

4. Türen einstellen


Nachdem die Ablagen und Türfächer mit Lebensmitteln oder Getränken befüllt wurden, sind die beiden oberen Türen möglicherweise nicht mehr ausgerichtet. Zum Einstellen der Türen werden 3-C-Unterlegscheiben verwendet. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Türen waagerecht auszurichten.



1. Achten Sie darauf, dass der Kühlschrank waagerecht steht.
2. Wenn die Oberseite der beiden oberen Türen nicht fluchtet, heben Sie die untere Tür leicht an und legen Sie eine Unterlegscheibe vom Typ C mit einem Clip zwischen die Unterseite der Tür und das mittlere Scharnier.

5. Gummiblöcke

An jeder Tür befindet sich ein Gummiblock. Die Blöcke wirken wie eine Feder, die den Aufprall beim Schließen der Tür abdämpft.

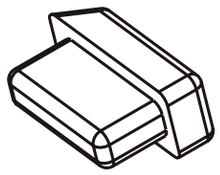

Ziehen Sie nicht an den Gummiblöcken. Wenn sie nicht an den Türen vorhanden sind, nehmen Sie einen aus dem Zubehörbeutel und stecken Sie ihn in das Loch der Tür.

6. Reinigung

Reinigen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts zuerst das Innere und das gesamte Zubehör mit lauwarmem Wasser und neutraler Seife. Trocknen Sie alles sorgfältig. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuerpulver, da diese die Beschichtung beschädigen können.

7. Warten

Bei der ersten Installation (oder nach dem Wechsel der Öffnungsrichtung der Tür) müssen Sie mindestens 4 Stunden warten, bevor Sie den Gerätestecker wieder in die Steckdose stecken. So kann das Öl zurück in den Kompressor fließen.


DE

8. Einschalten

Bevor Sie das Netzkabel mit der Steckdose verbinden, überprüfen Sie, ob die Spannung und Frequenz des Typenschilds mit Ihrem Stromnetz übereinstimmen. Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an. Öffnen Sie die Tür des Geräts nach 1 Stunde. Wenn die Temperatur im Gefrierfach spürbar niedriger ist, deutet das darauf hin, dass das Kühlsystem korrekt funktioniert.

9. Zubehör-Montage

Zum Einsetzen der Glaseinlegeböden ins Gerät den Einlegeboden um etwa 60 Grad kippen und in die Führung schieben (siehe Zeichnung).

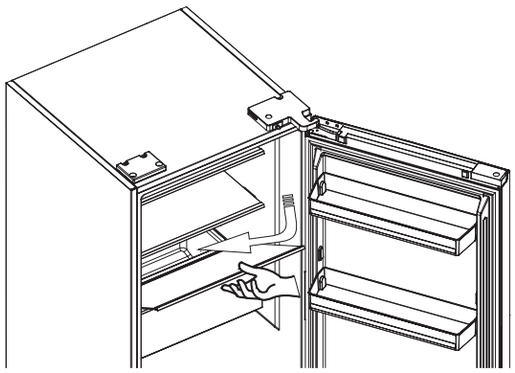


- Verstellbare Ablagen

Die Wände des Geräts sind mit einer Reihe von Führungsprofilen ausgestattet, sodass die Ablagen wunschgemäß angeordnet werden können.

- Einbau der Türfächer

Um Lebensmittel unterschiedlicher Größe zu lagern, können die Türfächer auf unterschiedliche Höhen gestellt werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor: Ziehen Sie das Fach langsam in Pfeilrichtung, bis es sich löst, und setzen Sie es an der gewünschten Stelle wieder ein.

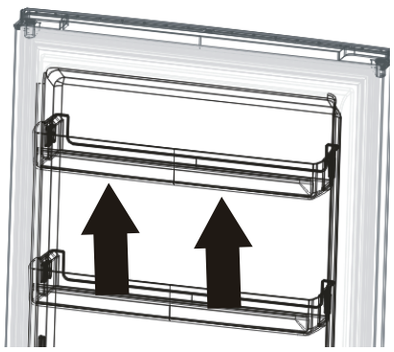

10. Lebensmittel aufbewahren

Siehe Kapitel 4 „Benutzung“.


3.2 LED-BELEUCHTUNG AUSWECHSELN

Dieses Produkt enthält eine LED-Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Die LED-Beleuchtung muss vom Hersteller, seinem Wartungsmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgewechselt oder gewartet werden.

4. BEDIENUNG

Lesen Sie bitte die Sicherheitsinformationen (Kapitel 1) genau durch, bevor Sie den Kühlschrank in Betrieb nehmen.

4.1 DAS BEDIENFELD

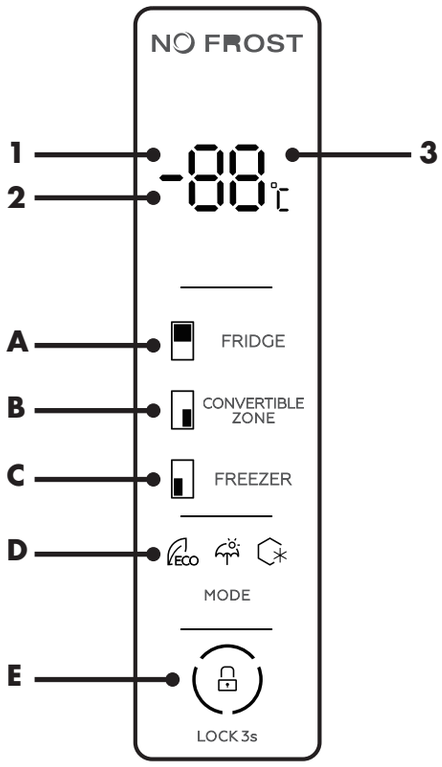

ID	Funktion
1	Kühlschranktemperatur
2	Gefrierteiltemperatur
3	Multizonentemperatur

ID	Operation
A	Kühlschranktemperatur ändern
B	Multizonentemperatur ändern
C	Gefrierteiltemperatur ändern
D	Eco-Modus / Urlaubsmodus ein- und ausschalten / Super Freeze
E	Bedienung verriegeln/entriegeln

ACHTUNG!

Vor der ersten Benutzung muss das Bedienfeld entriegelt werden. Dazu drücken Sie drei Sekunden lang die Taste ‘Sperre’ (E).

DE

4.2 DAS GERÄT BEDIENEN

Wenn der Kühlschrank erstmals eingeschaltet wird, leuchten alle Symbole im Display drei Sekunden lang auf und Kühlschranktemperatur (1) und Gefrierteiltemperatur (2) werden angezeigt. Die Standard-Kühlschranktemperatur dieses Geräts beträgt 5 Grad Celsius, die Standard-Gefrierteiltemperatur beträgt -18 Grad Celsius. Wenn das System gestört ist, zeigt das Display einen Fehlercode an. Die Fehlercodes werden in Kapitel 6 „Fehlerbehebung“ erläutert.

Wird das Bedienfeld 30 Sekunden nicht berührt, wird die Bedienung verriegelt, ein Geräusch ertönt und das Verriegelungssymbol (6) leuchtet auf. 30 Sekunden nach Verriegelung wird auch das Display ausgeschaltet.

Entriegeln/Verriegeln des Bedienfelds
Wenn das Bedienfeld des Geräts verriegelt ist und die Tasten trotzdem bedient werden, ist ein Fehlergeräusch zu hören. Um das Bedienfeld des Geräts zu entsperren, drei Sekunden auf die „Super Cool /Super Freeze“-Taste (C) drücken. Das Verriegelungssymbol (6) erlischt und ein Geräusch ertönt. Zum Verriegeln des Bedienfelds des Geräts drei Sekunden auf die „Super Cool / Super Freeze“-Taste (C) drücken. Das Verriegelungssymbol (6) leuchtet auf und ein Geräusch ertönt.

Wenn die Bedienung 30 Sekunden lang nicht berührt wird, wird sie verriegelt. Es ertönt ein Geräusch und das Verriegelungssymbol (6) leuchtet auf.

Die Kühlschranktemperatur einstellen
Drücken Sie die „Fridge"-Taste (A), um die Temperatur des Kühlschranks einzustellen. Mit jedem Tastendruck verändert sich die Temperatur um -1 Grad Celsius. Die minimal einstellbare Kühlschranktemperatur beträgt 2 Grad Celsius, die maximal einstellbare Temperatur 8 Grad Celsius. Die empfohlene Kühlschranktemperatur ist 4 Grad Celsius.

Die Gefrierteiltemperatur einstellen
Die Taste „Freezer" (Gefrierteil) drücken, um die Temperatur des Gefrierteils einzustellen. Mit jedem Tastendruck verändert sich die Temperatur um -1 Grad Celsius. Die minimal einstellbare Gefrierfachtemperatur beträgt -24 Grad Celsius, die maximal einstellbare Temperatur -16 Grad Celsius. Die empfohlene Gefrierteiltemperatur beträgt -18 Grad Celsius.

Eco-Modus
Drücken Sie auf Mode, um den ECO-Modus auszuwählen. Das ECO-Symbol blinkt erst 5 Sekunden und leuchtet dann weiter, wenn der ECO-Modus aktiviert ist. Die Temperatur von Kühlschrank und Gefrierteil wird auf folgende Temperatur eingestellt:

Umgebungstemperatur	≤13°C	13°C - 20°C	20°C - 27°C	27°C - 34°C	>34°C
Kühlschranktemperatur	3°C	4°C	5°C	6°C	8°C
Gefrierteiltemperatur	-18°C	-18°C	-18°C	-16°C	-15°C

Die Tasten „Gefrierteil" und „Kühlschrank" funktionieren im ECO-Modus nicht. Die Multizonentemperatur kann durch Betätigung der Temperatureinstellung für die Multizone frei eingestellt werden.
Den Eco-Modus beenden: Den Modus auswählen. Sie verlassen den ECO-Modus automatisch nach 5 Sekunden.

„Super Freeze"-Modus
Bei Auswahl dieser Funktion wird das Gefrierteil zusätzlich gekühlt; die Temperatur wird vorübergehend (50 Stunden lang) auf -25 Grad Celsius gesenkt. Diese Funktion kann verwendet werden, wenn das Gefrierteil mit vielen Produkten gleichzeitig befüllt wird. Das schnelle Abkühlen des Gefrierteils ist vorteilhaft, um den Nährwertverlust der Nahrung zu vermeiden und die Frische aufrechtzuhalten.
Die Taste „Super Freeze" drücken und „Super Freeze" wählen: Das „Super Freeze"-Symbol (4) auf dem Display leuchtet auf. Der „Super Freeze"-Modus schaltet sich 50 Stunden nach dem Einschalten automatisch aus und die Gefrierteiltemperatur wird wieder auf die zuletzt eingestellte Temperatur zurückgesetzt. Um den „Super-Freeze"-Modus auszuschalten: Die Taste „Super Freeze" drücken und „Super Freeze" wählen: Das „Super Freeze"-Symbol (4) im Display erlischt. Die Temperatur des Gefrierteils wird auf die letzte eingestellte Temperatur zurückgesetzt.

Urlaubsmodus
Diese Funktion kann bei längerer Abwesenheit genutzt werden. Wenn der Urlaubsmodus eingeschaltet ist, wird die Kühlung des Kühlschranks vollständig ausgeschaltet, die Gefrierteiltemperatur auf -18 Grad Celsius eingestellt. So aktivieren Sie den Urlaubsmodus: Drücken Sie das Regenschirm-Symbol (D). Es leuchtet auf.
Um den Urlaubsmodus zu deaktivieren, drücken Sie dieselbe Taste 5 Sekunden lang. Das „Vacation"-Symbol (D) im Display erlischt. Das Gerät wird auf die letzte eingestellte Kühlschrank- und Gefrierteiltemperatur zurückgesetzt.

Bitte beachten: Wenn der Urlaubsmodus eingeschaltet und das Gerät auf „Super Cool" oder „Super Freeze" eingestellt ist, wird der Urlaubsmodus deaktiviert.

Türalarm
Wenn die Kühlschranktür länger als 1 Minute geöffnet ist, ertönt dauerhaft ein Alarm. Durch Schließen der Tür oder Drücken einer beliebigen Taste lässt sich dieser Alarm ausschalten.

4.3 TÄGLICHE NUTZUNG

Fächer

- Durch die Zirkulation der kalten Luft im Gerät ist die Temperatur in jedem Teil des Geräts unterschiedlich. Daher müssen verschiedene Arten von Lebensmitteln an verschiedenen Stellen abgelegt werden.
- Legen Sie die Lebensmittel nicht dicht beieinander, da dies die Luftzirkulation behindert. Verteilen Sie Lebensmittel gemäß der nachstehenden Tabelle auf verschiedene Fächer:

KÜHLFÄCHER	ART LEBENSMITTEL
Türfächer im Kühlbereich	Lebensmittel mit natürlichen Konservierungsstoffen wie Marmelade, Saft, Getränke, Gewürze. Bewahren Sie hier keine eingeschränkt haltbaren Produkte auf.
Crisper-Zone	Legen Sie Obst, Kräuter und Gemüse separat in die Gemüseschublade. Legen Sie keine Bananen, Zwiebeln, Kartoffeln oder Knoblauch in den Kühlschrank.
Kühlschrankablage – Mitte	Milchprodukte, Eier. Lebensmittel, die keine Zubereitung erfordern, wie Fertiggerichte, feine Fleischwaren und Reste.
Sauna-Benetzungszone	Hält die Feuchtigkeit gut und geeignet sich deshalb für Obst und Gemüse, das schnell austrocknet.
Null-Stern-Zone	Fleisch und Fisch
Mehrfach nutzbare Zone	Abhängig von der Temperatur, die Sie hier einstellen.
Gefrierfach/Gefrierfächer/ Gefrierablage	Lange aufzubewahrende Lebensmittel. Untere Schublade: rohes Fleisch, Geflügel, Fisch. Mittlere Schublade: Tiefkühlgemüse, Pommes. Obere Schublade: Eiscreme, Tiefkühlobst, tiefgefrorenes Gebäck.

Kühlen von Lebensmitteln

- Beachten Sie immer das Haltbarkeitsdatum der Produkte, um zu wissen, wie lange sie aufbewahrt werden können.
- Verpacken Sie ein Lebensmittel in wiederverschließbaren Kunststoffbeuteln, vor allem, wenn es einen starken Geschmack hat, und legen Sie es auf die Glasböden über der Gemüseschublade. Bewahren Sie das Lebensmittel höchstens ein oder zwei Tage auf diese Weise auf.
- Bewahren Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Lebensmittelbehältern im Kühlschrank auf, damit sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommen.
- Stellen Sie keine warmen Lebensmittel oder heiße Kunststoffteile in das Gerät. Sorgen Sie dafür, dass Lebensmittel auf Zimmertemperatur abgekühlt sind, bevor Sie sie in das Gerät stellen.
- Gekochte Lebensmittel, die ausreichend abgekühlt sind, müssen abgedeckt werden und können anschließend auf eine beliebige Ablage gelegt werden.
- Sie sollten Lebensmittel, die viel Wasser enthalten, nicht zu nah an der Rückwand des Kühlschranks platzieren, um ein Anfrieren an der Innenwand zu verhindern.
- Sie sollten Lebensmittel am besten reinigen und abtrocknen, bevor Sie sie im Gerät aufbewahren. Es wird empfohlen, die Lebensmittel in einer geschlossenen Verpackung im Gerät aufzubewahren. So vermeiden Sie die Verdunstung von Wasser, wodurch Gemüse und Obst frisch bleiben und außerdem keine Gerüche entstehen.

Einfrieren von Lebensmitteln

- Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zur langfristigen Lagerung von tiefgekühlten Lebensmitteln.
- Das Einfrieren dauert 24 Stunden. Fügen Sie während dieser Zeit keine anderen einzufrierenden Lebensmittel hinzu.
- Frieren Sie nur frische und gründlich gereinigte Lebensmittel ein.

- Bereiten Sie die Lebensmittel in kleinen Portionen zu, sodass sie schnell vollständig eingefroren und dann in der gewünschten Menge aufgetaut werden können.
- Verpacken Sie die Lebensmittel in Aluminiumfolie oder Tiefkühlbeuteln und sorgen Sie dafür, dass die Pakete luftdicht verpackt sind.
- Lassen Sie frische, nicht gefrorene Lebensmittel nicht mit bereits eingefrorenen Lebensmitteln in Kontakt kommen und vermeiden Sie, dass die Temperatur der bereits eingefrorenen Lebensmittel steigt.
- Magere Lebensmittel sind besser und länger haltbar als fette Lebensmittel; Salz verkürzt die Haltbarkeit von Lebensmitteln. Wassereis kann, wenn es direkt aus dem Gefrierschrank gegessen wird, Kälteverbrennungen verursachen.
- Es wird empfohlen, das Datum des Einfrierens auf jeder einzelnen Verpackung zu vermerken, um die Dauer der Aufbewahrung im Auge zu behalten.
- Es ist ratsam, die Zeit zwischen dem Kauf der Lebensmittel und deren Einfrieren so kurz wie möglich zu halten.

Tiefgekühlte Lebensmittel aufbewahren

Beim ersten Gebrauch oder nach einem längeren Stillstand. Lassen Sie das Gerät mindestens zwei Stunden in einer höheren Einstellung kühlen, bevor Sie Produkte in das Gefrierfach legen. Der effizienteste Einsatz von Energie ist sichergestellt, wenn die Schubladen sich im unteren Teil des Geräts befinden und die Ablagen gleichmäßig verteilt sind. Die Position der Türfächer hat keinen Einfluss auf den Energieverbrauch.

Tipps für den Einkauf von Tiefkühlprodukten

- Wenn Sie Tiefkühlprodukte kaufen, lesen Sie die Aufbewahrungsrichtlinien auf der Verpackung. Sie können jedes Tiefkühlprodukt für den mit dem Sterncode angegebenen Zeitraum aufbewahren. Das entspricht in der Regel dem auf der Vorderseite der Verpackung als „Mindesthaltbarkeitsdatum" angegebene Zeitraum.
- Sorgen Sie dafür, dass die Verpackung der Tiefkühlkost sich in einwandfreiem Zustand befindet.
- Kaufen Sie Tiefkühlprodukte immer am Ende Ihres Einkaufsbummels oder Supermarktbesuchs.
- Versuchen Sie, tiefgefrorene Lebensmittel beim Einkaufen und auf dem Weg nach Hause zusammen zu transportieren, denn das hilft, die Lebensmittel kühler zu halten.
- Kaufen Sie tiefgefrorene Lebensmittel nur, wenn Sie sie sofort einfrieren können. In den meisten Geschäften können Sie spezielle Isoliertaschen kaufen. Diese halten die tiefgekühlten Lebensmittel länger kalt.
- Verwenden Sie Lebensmittel von guter Qualität und bearbeiten Sie sie so wenig wie möglich. Wenn Lebensmittel in kleinen Mengen eingefroren werden, dauert es weniger lange, um sie einzufrieren oder aufzutauen.
- Schätzen Sie die Menge an Lebensmitteln ab, die eingefroren werden sollen. Stellen Sie beim Einfrieren großer Mengen frischer Lebensmittel den Temperaturregler auf den niedrigen Modus ein, wobei die Temperatur des Tiefkühlers weiter abgesenkt wird. So können Sie die Lebensmittel schnell einfrieren, wodurch sie frisch bleibt.

Möchten Sie Energie sparen?

- Öffnen Sie die Tür nicht häufiger oder lassen Sie sie nicht länger offen als unbedingt nötig.
- Stellen Sie keine zu hohe Temperatur ein, um Energie zu sparen, außer wenn dies aufgrund der Eigenschaften der Lebensmittel erforderlich ist.
- Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist, die Temperaturregelung auf eine niedrige Temperatur eingestellt und das Gerät vollständig gefüllt ist, bleibt der Kompressor möglicherweise kontinuierlich eingeschaltet, wodurch Eis auf dem Verdampfer entsteht. Stellen Sie in diesem Fall die Temperaturregelung auf eine höhere Temperatur ein, um den Verdampfer auftauen zu lassen und so Energie zu sparen.
- Sorgen Sie für eine gute Lüftung. Decken Sie die Lüftungsgitter oder -löcher nicht ab.
- Legen Sie tiefgekühlte Lebensmittel zum Auftauen in das Fach für frische Lebensmittel: Die niedrige Temperatur der tiefgekühlten Lebensmittel hilft, das frische Essen abzukühlen, und so sparen Sie Energie.
- Wechseln Sie rechtzeitig die Türdichtung aus, um ein mangelhaftes Schließen der Tür zu verhindern.

5. WARTUNG UND REINIGUNG

Lesen Sie die Sicherheitsinformationen (Kapitel 1) genau durch, bevor Sie das Gerät reinigen.

VORSICHT!

- Ziehen Sie immer den Stecker aus der geerdeten Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Reinigung und Pflege durch den Benutzer dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern ausgeführt werden.
- Berühren Sie den Stecker nie mit nassen oder feuchten Händen - es besteht ein Stromschlag- und Verletzungsrisiko!
- Nehmen Sie keine Gegenstände aus dem Gefrierfach, wenn Ihre Hände feucht/nass sind, da das zu Schürfwunden oder Erfrierungen führen kann.
- Führen Sie Ihre Hände nicht ungeschützt unter den Gefrierschrank, da die scharfen Metallkanten Schrammen verursachen können.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte, Elektrogeräte (wie einen Haartrockner oder Heizofen) oder andere Mittel, um Ihren Gefrierschrank abzutauen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil davon beschädigt oder defekt ist. Ein beschädigtes oder defektes Gerät ist sofort zu ersetzen. Ziehen Sie das Netzkabel aus der geerdeten Steckdose und kontaktieren Sie den Kundenservice.

ACHTUNG!

- Reinigen Sie die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, und die zugänglichen Ableitungssysteme regelmäßig.
- Öffnen Sie das Gerät nie. Das Gerät darf nur von einem autorisierten Servicetechniker zur Wartung geöffnet werden.
- Gießen Sie kein Wasser direkt auf das Gerät, um Rost, Leckstrom und Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keinen Wasserstrahl und keinen Dampf.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine harte Bürste, Stahlbürste, Reinigungsmittel, Waschpulver, alkalische Reinigungsmittel, Benzol, Benzin, Säuren, heißes Wasser oder andere ätzende oder lösliche Substanzen zur Reinigung der Gefrierschrankoberfläche, der Türdichtung, der dekorativen Kunststoffteile usw., um Schäden zu vermeiden.
- Die stromführenden Teile des Geräts dürfen nur mit einem trockenen Tuch abgewischt werden.

HINWEIS

- Wenn das Gerät einmal in Betrieb gesetzt wurde, sollten Sie den Kühlschrank am besten ununterbrochen verwenden. Unter normalen Umständen sollten Sie die Verwendung vorzugsweise nicht unterbrechen, um die Lebensdauer des Geräts nicht zu beeinflussen.

ABTAUEN

Dies ist ein frostfreies Gerät. Das Abtauen erfolgt automatisch. Bei Eisbildung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice, denn das ist nicht normal.

REINIGUNG DER INNEN- UND AUSSENSEITE

- Lebensmittelreste im Gerät können einen schlechten Geruch verursachen. Daher muss das Gerät regelmäßig gereinigt werden.
- Entfernen Sie alle Gefrierschubladen und reinigen Sie diese mit einem weichen Tuch oder Schwamm mit warmem Wasser oder einem neutralen Reinigungsmittel.
- Wenn Sie Reinigungsmittel verwenden, benutzen Sie ein weiches Tuch oder einen Schwamm und wischen Sie die Teile danach trocken.
- Entfernen Sie regelmäßig Staubablagerungen an der Hinterplatte und den Seitenplatten des Geräts. Verwenden Sie hierfür ein trockenes Tuch (kein Wasser).
- Wenn das Gerät mehrere Monate nicht verwendet wird, schalten Sie das Gerät aus, tauen Sie den Gefrierschrank ab, reinigen und trocknen Sie ihn und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden. Weitere Informationen zum Ausschalten und zur Lagerung finden Sie in Kapitel 7.

6. BEHEBUNG VON STÖRUNGEN

Einige Probleme können Sie einfach mithilfe der folgenden Tabelle selbst beheben. Falls die nachfolgenden Beschreibungen Ihr Problem nicht lösen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst: **wisberghome.com**

Nur ein autorisierter Servicetechniker darf die Störungen beheben, die nicht in dieser Anleitung stehen. Von unbefugten Personen ausgeführte Reparaturen können ernsthafte Verletzungen und/oder schwere Sachschäden verursachen.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNGEN
Gerät kühlt gar nicht.	- Der Temperaturregler steht nicht auf der richtigen Stufe.	- Stellen Sie den Thermostat auf eine andere Stufe.
	- Der Netzstecker ist nicht richtig eingesteckt.	- Stecken Sie den Netzstecker ordentlich in die Steckdose.
	- Es liegt keine Spannung an der Steckdose an.	- Öffnen Sie die Tür und kontrollieren Sie, ob die Lampe leuchtet. Ist die Lampe aus, liegt möglicherweise keine Spannung an der Steckdose an.Lassen Sie die Steckdose von einem Elektriker reparieren.
	- Die Sicherung ist gesprungen oder defekt.	- Prüfen Sie die Sicherung und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
	- Das Gerät ist an einem Ort installiert, an dem die Umgebungstemperatur unter 10°C liegt, wie auf dem Balkon, in einer Garage oder einem Lagerraum.	- Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, an dem die Umgebungstemperatur über 10°C liegt. Wenn das Gerät in einem Raum mit zu niedriger Temperatur aufgestellt wird, kann das interne Kühlsystem womöglich nicht korrekt arbeiten.
	- Der Strom ist ausgefallen.	- Versuchen Sie, die Tür des Geräts möglichst wenig zu öffnen, sodass die Lebensmittel lange sicher und frisch aufbewahrt werden können. Wenn Sie im Voraus über die Stromabschaltung informiert werden: Stellen Sie den Thermostat eine Stunde zuvor auf die höchste Stufe, sodass die Lebensmittel vollständig tiefgekühlt werden.(Frieren Sie in diesem Zeitraum keine weiteren Lebensmittel ein!) Stellen Sie die Temperaturstufe rechtzeitig wieder auf die ursprüngliche Einstellung zurück, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
	- Der Urlaubsmodus ist eingeschaltet.	- Den Urlaubsmodus ausschalten. Wie das geht, steht in Abschnitt 4.2.
Das Gerät wird zu kalt.	- Die Temperatur des Geräts ist zu tief eingestellt.	- Gehen Sie zu Kapitel 4 für Informationen zum Einstellen der Temperatur. Die empfohlene Temperatureinstellung für dieses Gerät ist -18 °C.
	- Der „Super Freeze"-Modus ist eingeschaltet.	- In Absatz 2 von Kapitel 4 steht, wie der „Super Freeze"-Modus ausgeschaltet wird.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNGEN
Die Temperatur im Gerät ist zu niedrig/hoch.	- Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt. - Die Tür ist nicht richtig geschlossen. - Die Temperatur der Lebensmittel im Gerät ist zu hoch. - Es werden viele Produkte gleichzeitig aufbewahrt. - Die Tür wird zu oft geöffnet. - Die Funktion „Super Cool" oder „Super Freeze" ist eingeschaltet.	- Stellen Sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein. - Suchen Sie die Ursache für das mangelhafte Schließen der Tür. Entfernen oder verstellen Sie mögliche Hindernisse. - Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in den Gefrierschrank legen. - Bewahren Sie weniger Produkte gleichzeitig auf. - Öffnen Sie die Tür nur, wenn es notwendig ist. - „Super Cool" und/oder „Super Freeze" ausschalten. Wie das geht, steht in Abschnitt 4.2.
Seltsamer Geruch im Gefrierschrank.	- Es befinden sich verdorbene Lebensmittel im Gerät. - Das Gerät ist nicht sauber. - Es befinden sich stark riechende Lebensmittel im Gerät.	- Werfen Sie verdorbene Lebensmittel weg. - Reinigen Sie das Gerät. - Packen Sie stark riechende Lebensmittel ein.
Tür lässt sich nicht leicht öffnen.	- Sie haben versucht, die Tür nach dem Schließen sofort wieder zu öffnen.	- Warten Sie ein paar Sekunden zwischen Schließen und erneutem Öffnen der Tür.
Der Kompressor arbeitet im Dauerbetrieb.	- Es wurden viele Produkte gleichzeitig in den Gefrierschrank gelegt. - Die Raumtemperatur ist zu hoch. - Die Lebensmittel, die in das Gerät gelegt wurden, waren zu warm. - Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	- Warten Sie ein paar Stunden und überprüfen Sie dann erneut die Temperatur. - Siehe Kapitel 4. - Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in den Gefrierschrank legen. - Schließen Sie die Tür
Die Seitenwände sind heiß.	Das ist normal. Die Bauteile des Wärmetauschers befinden sich an der Seite des Geräts. Kurz nach der Installation werden die Seitenteile heiß, nachdem der Gefrierschrank seine Innentemperatur erreicht hat, sinkt die Temperatur der Seitenteile wieder.	
Ungewöhnliche Geräusche.	- Das Gerät steht nicht stabil/waagerecht. - Das Gerät hat Kontakt mit der Wand oder anderen Gegenständen. - Der ‚Super Freeze'-Modus wurde eingeschaltet.	- Die Stellfüße des Geräts erneut einstellen. - Das Gerät ein wenig verrücken. - Das ist normal. Super-Freeze"-Modus Modus nutzt die maximale Leistung des Geräts.
Temperatur kann nicht eingestellt werden.	- Der „Super Freeze" oder „SuperCool"-Modus ist eingeschaltet. - Das Bedienfeld ist verriegelt.	- Gehen Sie zu Kapitel 4 „Betrieb", um die Funktion auszuschalten und die Temperatur einstellen. - Die Bedienfeldverriegelung ausschalten. Wie das geht, steht in Abschnitt 4.2.
Der Alarm wird ausgelöst.	- Wenn die Kühlschranktür länger als 1 Minuten offen steht, ertönt ein akustischer Alarm.	- Sie können diese Funktion ausschalten, indem Sie die Tür schließen oder eine beliebige Taste drücken. beliebige Taste.

7. AUSSERBETRIEBNAHME

Abschalten und Lagern
Wenn das Gerät mehrere Monate nicht benutzt wird, schalten Sie es zunächst aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgetaut ist.
- Reinigen Sie die Innenseite gründlich und wischen Sie das Gerät trocken. Um Geruchs- und Schimmelbildung zu vermeiden, lassen Sie die Tür einen Spalt weit geöffnet und blockieren Sie die Tür.
- Reinigen Sie die Rille in der Türdichtung mit Wasser und Seife und wischen Sie alles mit einem weichen Tuch trocken.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine harte Bürste, Stahlbürste, Reinigungsmittel, Waschpulver, alkalische Reinigungsmittel, Benzol, Benzin, Säuren, heißes Wasser oder andere ätzende oder lösliche Substanzen.
- Bewahren Sie das gereinigte Gerät an einem trockenen, gut belüfteten Ort fern von jeder Wärmequelle auf. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät auf einem ebenen Untergrund steht und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Das gelagerte Gerät muss für spielende Kinder unzugänglich sein.

DE

8. SICHERE ENTSORGUNG



GEFAHR!

Abfallentsorgung
- Das Kältemittel und der Cyclopentanschaum, die für das Gerät verwendet werden, sind entflammbar. Wenn das Gerät entsorgt wird, muss es von Brandherden ferngehalten und von einem qualifizierten Entsorgungsbetrieb abgeholt oder dort abgegeben werden.
- Das Gerät darf unter keinen Umständen verbrannt werden, um Umweltschäden und andere Schäden zu vermeiden.
- In diesem Gerät wird R-600a als Kältemittel verwendet. Wenden Sie sich daher in Bezug auf die sichere Entsorgung des Geräts bitte an die lokalen Behörden.



Die in diesem Gerät verwendeten Materialien, die mit dem Symbol gekennzeichnet sind, sind recycelbar. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Gerät innerhalb der EU nicht mit anderem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Durch die fachgerechte Entsorgung des Gerätes tragen Sie dazu bei, mögliche Gefahren für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Das Recycling von Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei. Entsorgen Sie daher ausrangierte elektronische Geräte nicht im Hausmüll. Beachten Sie bei der Entsorgung des Geräts die nationalen und lokalen Vorschriften zur umweltfreundlichen Entsorgung von elektronischen Geräten. Sie können sich auch an Wisepick Productions B.V. wenden, wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen oder zurückgeben möchten.

ACHTUNG!
- Die in Ihrem Gerät verwendeten Kältemittel und Dämmstoffe erfordern besondere Sorgfalt. Sorgen Sie beim Abtransport dafür, dass die Leitungen an der Rückseite des Geräts nicht beschädigt werden.
- Vermeiden Sie Beschädigungen der Kühleinheit, insbesondere des Wärmetauschers.

Kontaktdaten Wisberg
Den Kundenservice erreichen Sie über: **wisberghome.com**

Wisepick Productions B.V.
Weena 664
3012 CN Rotterdam
Die Niederlande
Made in China

Wisberg contact details

Wisepick Productions B.V.
Weena 664
3012 CN Rotterdam
The Netherlands
Made in China